

# POLARIS

since 1995



## PHB 1385

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee

**Блендер электрический  
Модель РНВ 1385  
POLARIS  
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## Оглавление

Общие указания по безопасности .....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора .....	3
Сфера использования .....	4
Описание прибора .....	4
Комплектация .....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и уход .....	7
Транспортировка и хранение .....	8
Требования к утилизации .....	8
Поиск и устранение неисправностей .....	8
Технические характеристики .....	9
Правила реализации .....	9
Информация о сертификации .....	9
Гарантийные обязательства .....	10

### **Общие указания по безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом,

отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещения. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падания прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

#### **Специальные указания по безопасности данного прибора**

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок.
- Постоянно следите, чтобы все насадки, были тщательно промыты и стерилизованы.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Не используйте неисправный прибор или насадки.
- Не снимайте крышку прибора до полной остановки ножей.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу, поэтому через каждые 30 секунд работы делайте перерыв на 5 минут.


**ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки, острые лезвия!**

### **Сфера использования**

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

### **Описание прибора**

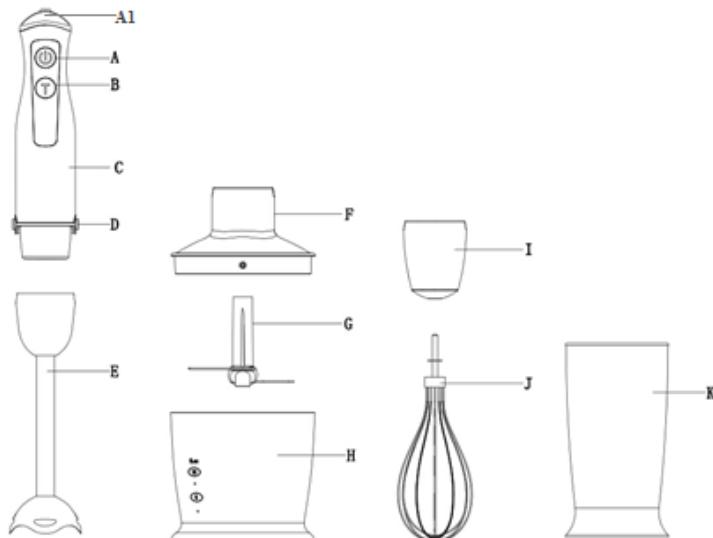

### **Ручной блендер**

- A1. Регулятор скорости  
A. Кнопка включения (режим с регулировкой скорости)  
B. Кнопка Turbo (режим максимальной скорости)  
C. Держатель  
D. Защитная блокировка  
E. Блендерная насадка

### **Измельчитель (мясорубка)**

- F. Крышка для чаши резки  
G. Ножи для резки  
H. Чаша для резки

### **Взбиватель**

- I. Переходник венчика  
J. Венчик  
K. Стакан для венчика


## Комплектация

1. Держатель блендера
2. Блендерная насадка
3. Чаша для резки
4. Крышка для чаши резки
5. Нож для резки
6. Венчик
7. Переходник венчика
8. Стакан
9. Руководство по эксплуатации
10. Гарантийный талон

## Подготовка к работе и эксплуатация прибора

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

## Использование блендера

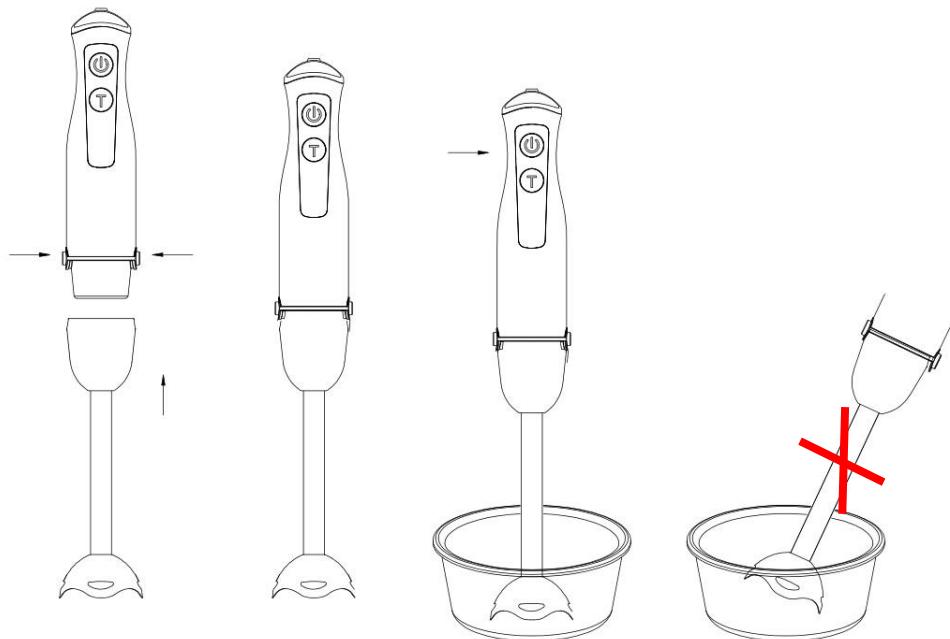


Ручной блендер отлично подходит для приготовления соусов, супов-пюре, майонеза, детского питания, а также для приготовления молочных коктейлей.

- Не заполняйте стакан более, чем на 500 мл<sup>3</sup>.
- Наденьте блендерную насадку (E) с ножами на корпус держателя блендера (C), зафиксируйте его.

- **Не включайте прибор с не погруженными в продукт ножами.**
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (желательно с высокими краями).
- Выберите необходимую скорость с помощью регулятора (A1) и нажмите кнопку (A) для работы с выбранной скоростью. Регулятор скорости (A1) активен только для кнопки режима (A). Регулировка скорости возможна и при нажатой кнопке (A) в процессе работы.
- Используйте кнопку Turbo (B) для работы на максимальной мощности. Регулятор скорости (A1) не активен для кнопки Turbo (B).
- По окончании работы выключите блендер, выньте из посуды.
- Отключите шнур питания и демонтируйте съёмный вал с ножами для чистки.

### **Использование измельчителя.**

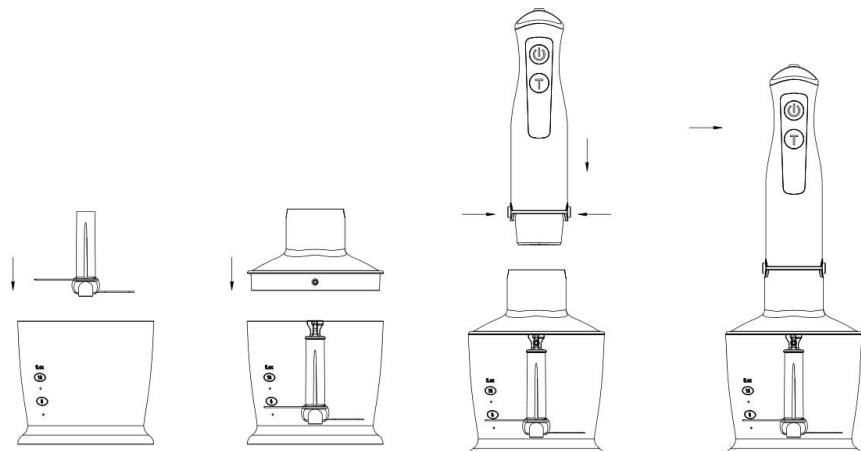

С помощью измельчителя вы можете нарубить вареное мясо, сыр, овощи. Не измельчайте твёрдые продукты такие, как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.

- Удалите кости и нарежьте мясо кусочками 1-2 см<sup>3</sup>.
- Установите съёмные ножи измельчителя (G) на штырь чаши (H).


#### **ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны при работе с ножами. Не берите нож за металлическую часть, острые лезвия!**

- Положите продукты в чашу.
- Подсоедините крышку измельчителя (F), поверните и зафиксируйте ее.
- Подсоедините и зафиксируйте держатель блендера (C).
- Придерживая прибор руками, включите его.
- После использования отключите шнур питания и демонтируйте блендер.

Продукт	Количество	Время в сек.
Мясо	200г	10-15
Травы	20г	20
Сыр	150г	15
Хлеб	1 кусок	20

Яйца десяток	2	5
Лук	100г	10

### Использование взбивателя.

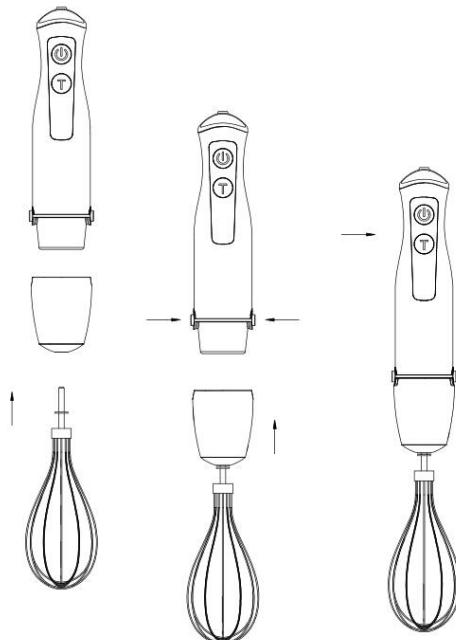

- При взбивании после каждого 30 сек. необходимо делать перерывы на 5 мин.
- С помощью взбивателя можно превратить в густую пену такие продукты как белки, сметана и др. десерты и сладости.
- Во избежание поломки прибора не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.
- Сборка взбивателя:
  1. Наденьте на держатель (С) переходник венчика (I) и зафиксируйте его. Вставьте венчик (J) в отверстие переходника до щелчка.
  2. В стакан с высокими краями поместите продукты для взбивания.
  - Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком.**
  3. Прибор готов к эксплуатации.
- Не взбивайте больше 4 яиц или 400 мл сливок.
- Взбиваемая масса не должна быть выше лопаток взбивателя.
- После завершения работы отключите прибор от сети и демонтируйте переходник и венчик для чистки.

### Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, отключите его от сети.

- Все части прибора, кроме держателя, крышки измельчителя и переходника венчика промойте под струей воды.
- Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине: это может повредить пластмассовые части.
- Корпус прибора, крышку измельчителя и переходник венчика протрите мягкой влажной тряпкой.
- Протрите все части сухой салфеткой.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

### **Транспортировка и хранение**

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

### **Требования по утилизации**

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

### **Поиск и устранение неисправностей**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Способы устранения</b>
При включении в электросеть блендер не работает	Неисправна розетка Поврежден шнур электропитания	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе блендер отключился	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения	Выключите блендер из розетки и дайте ему полностью остыть
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями

	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора
--	---------------------------------------------------	--------------------------------------

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



**Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.**

### Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50 Гц

Номинальная мощность: 800 Вт

Максимальная мощность: 1350 Вт

Вместительность чаши для резки: 500 мл

Класс защиты - II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

РНВ – блендер бытовой электрический торговой марки Polaris.

Информацию о месяц и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

### Правила реализации

Правила реализации не установлены.

### Информация о сертификации

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

**Срок гарантии:**

24 месяца

Информацию о месяце и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

**Изготовитель:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**На заводе:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ГЭЙНЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД - SHENZHEN GAINER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

2 Этаж, Здание Е, Промышленная Зона Вэйхуада, № 65, Хуа нинг Вест Роуд, Синьвэй, ул. Даланг, район Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай

2nd Floor, Bld E, Weihuada Industrial Zone, No 65, Hua Ning West Road, Xinwei, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

**Произведено в Китае.**

**Импортер:** ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

**Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:**

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие: Блендер электрический**

**Модель: РНВ 1385**

Настоящая гарантитя действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантитное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантитные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантитное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантитя не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.  
Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.  
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

**Блендер електричний  
POLARIS  
Модель РНВ 1385**

**Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

**Зміст**

Загальні вказівки з безпеки .....	12
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу .....	13
Сфера використання .....	14
Опис приладу .....	14
Комплектація.....	15
Підготовка до роботи та експлуатація приладу .....	15
Чищення та догляд.....	18
Транспортування і зберігання.....	18
Вимоги щодо утилізації .....	18
Пошук та усунення несправностей .....	18
Технічні характеристики.....	19
Інформація про сертифікацію .....	19
<b>ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ .....</b>	<b>20</b>

**Загальні вказівки з безпеки**

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватись лише за призначенням.
- Щоразу перед вмиканням приладу огляньте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших емностей, заповнених водою.**

- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (в жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- Після закінчення експлуатації, а також при встановленні або знятті насадок, чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заламування шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

### **Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу**

- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Відключайте прилад перед заміною аксесуарів або насадок.
- Постійно стежте, щоб всі насадки, вал і внутрішні частини блендера були ретельно промиті та стерилізовані.
- Щоб уникнути травм, тримайте пальці рук, волосся, одяг на безпечній відстані від рухомих частин блендера.
- Не дозволяйте використовувати прилад без нагляду дітям і людям з обмеженими фізичними можливостями.
- Не використовуйте несправний прилад або насадки.
- Не знімайте кришку приладу до повної зупинки ножів.
- Цей прилад не розрахований на тривалу роботу, тому кожні 30 секунд роботи робіть перерви на 5 хвилин.
- **УВАГА! Будьте обережні при зніманні ножів під час чищення, гострі леза!**


## Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції.

Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

## Опис приладу

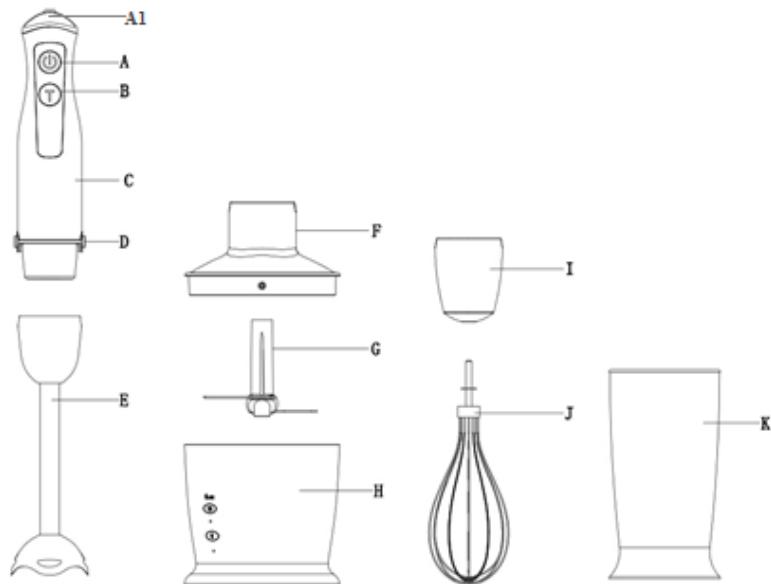

### **Ручний блендер**

A1. Регулятор швидкості

A. Кнопка включення з регулюванням швидкості

B. Кнопка Turbo (режиму максимальної швидкості)

C. Тримач

D. Фіксатор-затискач для насадок

E. Блендерна насадка

### **Подрібнювач (м'ясорубка)**

F. Кришка чаші подрібнювача

G. Ножі подрібнювача

H. Чаша подрібнювача

### **Збивачка**

I. Перехідник вінчика

J. Вінчик

K. Склянка для вінчика


## **Комплектація**

1. Тримач блендера
2. Блендерна насадка
3. Чаша подрібнювача
4. Кришка чаши подрібнювача
5. Вінчик
6. Переходник вінчика
7. Ніж подрібнювача
8. Склянка
9. Інструкція користувача
10. Перелік сервісних центрів
11. Гарантійний талон

## **Підготовка до роботи та експлуатація приладу**

- Розпакуйте прилад і переконайтесь, що всі його складові частини не пошкоджені.
- Перед першим використанням ретельно промийте в теплій воді ті частини приладу, які будуть контактувати з продуктами.


## **Використання блендера**

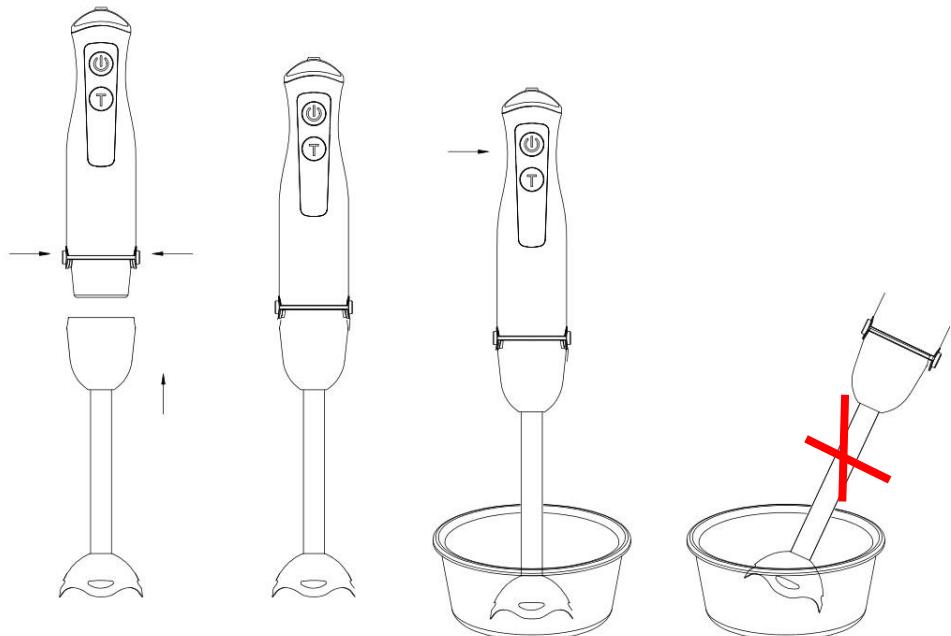

Ручний блендер добре підходить для приготування соусів, супів-пюре, майонезу, дитячого харчування, а також для приготування молочних коктейлів.

- Не заповнюйте склянку більше ніж на 500 мл.
- Надіньте блендерну насадку (E) на корпус тримача блендера (C) і зафіксуйте її.
- Не вмикайте прилад з ножами, не зануреними в продукт.
- Під'єднайте прилад до мережі. Опустіть блендер у посудину з продуктом (бажано з високими краями).
- Виберіть необхідну швидкість за допомогою регулятора (A1) та натисніть кнопку (A) для роботи з обраною швидкістю. Регулятор швидкості (A1) активний тільки для кнопки режиму (A). Регулювання швидкості можлива та при натиснутій кнопці (A) в процесі роботи.
- Використовуйте кнопку Turbo (B) для роботи на максимальній потужності. Регулятор швидкості (A1) не активний для кнопки Turbo (B).
- Після закінчення роботи вимкніть блендер, вийміть його з посудини.
- Від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте знімний вал з ножами для чищення.

### **Використання подрібнювача.**

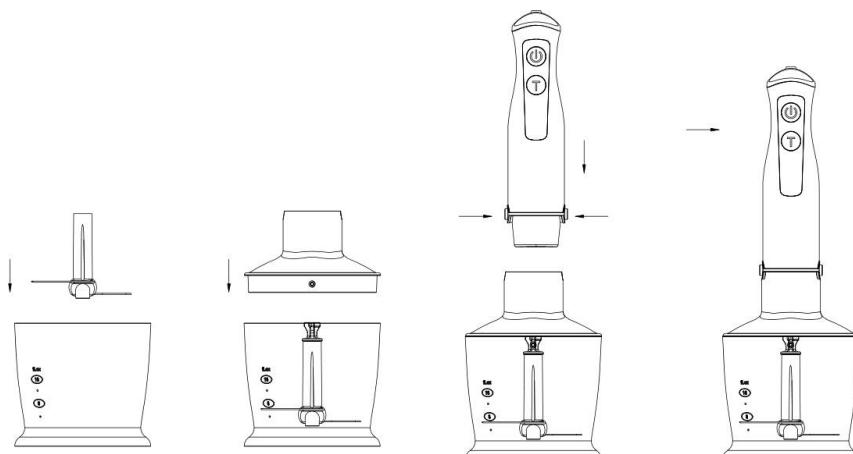

За допомогою подрібнювача ви можете подрібнити варене м'ясо, сир, овочі. Не подрібнююте тверді продукти такі, як кава, спеції, лід і т.п., тому що це призведе до поломки ножів.


- Видаліть кістки і наріжте м'ясо шматочками 1-2 см<sup>3</sup>.
- Встановіть знімні леза подрібнювача на штир чаши.

**УВАГА! Будьте обережні при роботі з ножами. Не беріть ніж за металеву частину, гострі леза!**

- Покладіть продукти в чашу.
- Приєднайте кришку подрібнювача, поверніть і зафіксуйте її.
- Приєднайте тримач, повернувши для фіксації.
- Притримуючи прилад руками, увімкніть його.
- Після використання від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте блендер.

Продукт	Кількість	Час, сек.
М'ясо	200 г	10-15
Трави	20 г	20
Сир	150 г	15
Хліб	1 шматок	20
Яйця в круту	2	5
Цибуля	100 г	10

### Використання збивачки.

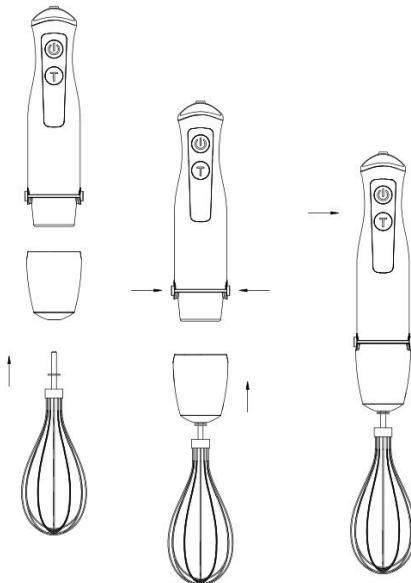

- При збиванні після кожних 30 сек. необхідно робити перерву на 5 хв.
- За допомогою збивачки можна перетворити в густу піну такі продукти як білки, сметана та ін. для приготування десертів і солодощів.
- Щоб уникнути поломки приладу не збивайте такі густі продукти, як маргарин, вершкове масло і т.ін.
- Монтаж збивачки:
  1. Встановіть на тримач (С) переходник вінчика (І) до фіксації. Вставте вінчик (Ј) у отвір переходника до характерного звуку клацання.
  2. У посудину з високими краями помістіть продукти для збивання.
  - Забороняється використовувати чашу подрібнювача для роботи з вінчиком.
  3. Прилад готовий до експлуатації.

- Не збивайте більше 4 яєць або 400 мл вершків.
- Маса, що збивається, не повинна бути вище лопаток збивачки.
- Після завершення роботи від'єднайте прилад від мережі і демонтуйте перехідник та вінчик для чищення.

### Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу від'єднайте його від мережі.
- Всі частини приладу, крім корпуса, кришки подрібнювача та перехідника вінчика, промийте під струменем води. **Не допускайте контакту тримача з водою.**
- Кришку подрібнювача та перехідник вінчика протріть м'якою вологою ганчіркою.
- Не рекомендується мити блендерну насадку, склянку та вінчик у посудомийній машині: це може пошкодити пластмасові частини.
- Протріть всі частини сухою серветкою.
- Зберіть прилад і поставте для зберігання в сухе місце.

### Транспортування і зберігання

Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду, та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

Під час транспортування приладів, необхідно забезпечити захист від пошкодження - збереження якості виробу та зовнішнього виду споживчої тарі.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено прилади.

### Вимоги щодо утилізації

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленах порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

### Пошук та усунення несправностей

<b>Несправність</b>	<b>Можливі причини</b>	<b>Способи усунення</b>
При під'єднані до електромережі блендер не працює	Несправна мережева розетка	Перевірте напругу в розетці, під'єднавши до неї інший прилад
	Пошкоджений шнур електрор живлення	Усунення несправності повинно здійснювати тільки спеціалістами ремонтних майстерень
Під час роботи блендер вимкнувся	Перегрів. Спрацювала функція автоматичного вимкнення	Від'єднайте блендер від розетки та дайте йому повністю охолонути

Під час подрібнення продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані надто великими кусками	Наріжте продукти дрібнішими кусочками
Під час роботи відчувається сторонній запах	Прилад перегрівся	Зменште час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між увімкненнями
	Прилад новий, джерелом запаху може бути захисне покриття	Здійсніть ретельне чищення приладу

**Увага!** Якщо з допомогою описаних кроків ви не можете усунути проблему, зверніться, будь ласка, в авторизований центр POLARIS



**Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електроприладами.**

### Технічні характеристики

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Номінальна потужність: 800 Вт

Максимальна потужність: 1350 Вт

Місткість: 500 мл

Клас захисту – II

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

RHB – блендер побутовий електричний торгової марки Polaris

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі.

### Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України



**Срок служби виробу:** 3 роки

**Срок гарантії:** 24 місяців

Інформацію про місяць та рік виготовлення необхідно дивитися на паспортній табличці на приладі.

**Виробник:**

«Поларіс Корпорейшн Лімітед» - POLARIS CORPORATION LIMITED  
Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.**

**Виготовлено в Китаї.**

**ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Виріб: Блендер електричний**

**Модель: РНВ 1385**

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтвердженого дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
  - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
  - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами\*;
  - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або

збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

\*Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.

**Электрлік блендер  
Моделі РНВ 1385  
POLARIS**

**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мүкітті танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ак, құралды дұрыс пайдалану мен күттеге қатысты көнестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

**Мазмұны**

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар .....	22
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар .....	23
Пайдалану саласы .....	23
Құралдың сипаттамасы .....	24
Жинақталуы .....	25
Жұмысқа дайындау және пайдалану .....	25
Тазарту және күтім .....	27
Сақтау және тасымалдау жөніндегі шарт .....	28
Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар .....	28
Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері .....	28
Техникалық сипаттамасы .....	29
Сертификаттау туралы ақпарат .....	29
Кепілдік міндеттеме .....	30

**Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар**

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Эр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыныз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеттега қосуға мүлдем болмайды.
- Құралды балалар және мүмкіндігі шектеулі жандар тікелей қадағалау және бақылау жүзеге асырылғанда ғана пайдалана алады.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды тек қана ауыспалы ток көзіне ғана қосыныз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын көрнеуге арналғанына көз жеткізіңіз.

- Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды желіге қоспас бүрын, оның сөндірулі екендігіне көз жеткізіліс.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, сүйір бүршіштарға соғылудан, ылғалданудан сактаңыз (ешқашан құралды суға батырмаңыз). Құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрал суланған жағдайда бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда оны бірден желіден ажыратыңыз. Осы кезде қолыңызды суға салмаңыз. Қайта колданарап алдында құралды білікті маман тексеруі керек.
- Пайдаланып болған соң, қондырмаларды орнату немесе алу кезінде, құралды тазалағанда немесе сынған кезде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Құралды қараусыз қалдырмаңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап құралды желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден ажырату кезінде штепсель ашадан ұстасыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзіліуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанды сактау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету оргалығының қызметкерлері ғана ауыстыра алды. Біліктілілігі жоқ тұлға тараپынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-кательге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету оргалығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, жоятын реңни орынға өткізіліс.
- Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сактауға көмектесесіз.

### Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар


- Құралды жұмыс кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Керек-жараптарын немесе қондырмаларды ауыстырап алдында құралды сөндіріңіз.
- Қондырмалардың барлығы, блендердің білігі мен ішкі бөлшектерінің мұкият жуылып, стерилденгенін ұдайы қадағалаңыз.
- Жаракат алмас үшін, саусактарды, шашыңызды, киімді блендердің қозғалатын бөлшектерінен қауіпсіз қашықтықта ұстасыз.
- Балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың бақылаусыз құралды пайдалануына рұқсат етпеніз.
- Ақауы бар құралды немесе қондырманы ешқашан пайдаланбаңыз.
- Пышақтар толығымен тоқтағанша құралдың қақпағын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл құрал ұзақ уақыттай жұмыс істеуге арналмаған, сондықтан, жұмыстың әрбір 5мин. кейін 30 сек. үзіліс жасаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:**Тазалау кезінде пышақтарды алғанда абай болыңыз, жүздері өткір!

### Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек кана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік максатта пайдалануға болмайды.  
Ондіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдаң нәтижесінде туындаған залал үшін жауптты емес.

### Құралдың сипаттамасы

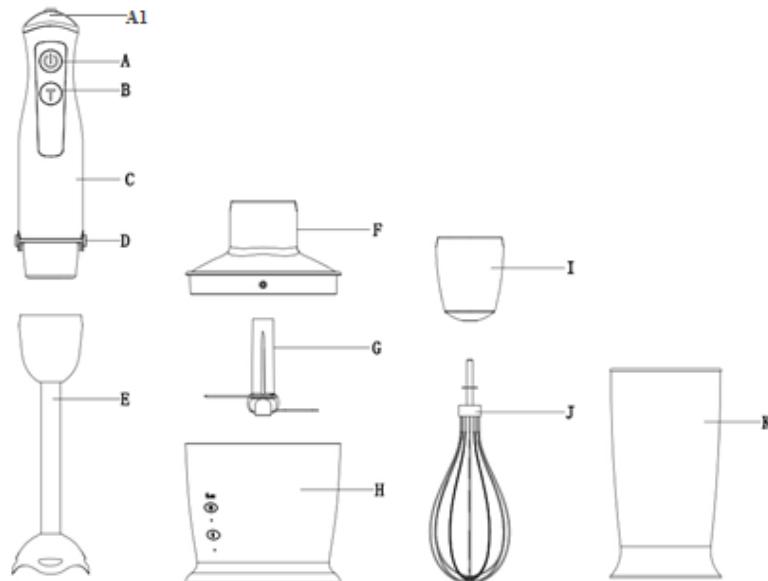

### **Қол блендері**

- A1. Құрылғының жұмыс(қондырмаларының айналу) жылдамдығын басқаруға арналған реттегіші
- Жылдамдық режиміне арналған тетік
  - Turbo тетігі
  - Ұстагыш
  - Қондырмаларға арналған бекітпе-қысқыш
  - Блендердің қондырмасы

### **Үгіткіш (еттартқыш)**

- Кесуге арналған тостактың қақпағы
- Кесуге арналған пышактар
- Кесуге арналған тостак

### **Көпіршіткіш**

- Езгіштің өткізгіші
- Езгіш
- Езгішке арналған стакан


## Жинақталуы

1. Блендердің ұстағышы
2. Блендердің қондырмасы
3. Кесуге арналған тостақ
4. Кесуге арналған тостақтың қақпағы
5. Езгіш
6. Езгіштің өткізгіші
7. Кесуге арналған пышақ
8. Стакан
9. Пайдаланушының нұсқаулығы
10. Кепілдік талон

## Жұмысқа дайындау және құралды пайдалану

- Құралдың орамасын ашып, жинақталатын бірліктерінің ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз.
- Алғаш рет пайдаланар алдында құралдың тағаммен жанасатын барлық бөлшектерін мұқият жуыңыз.


### **Блендерді пайдалану**

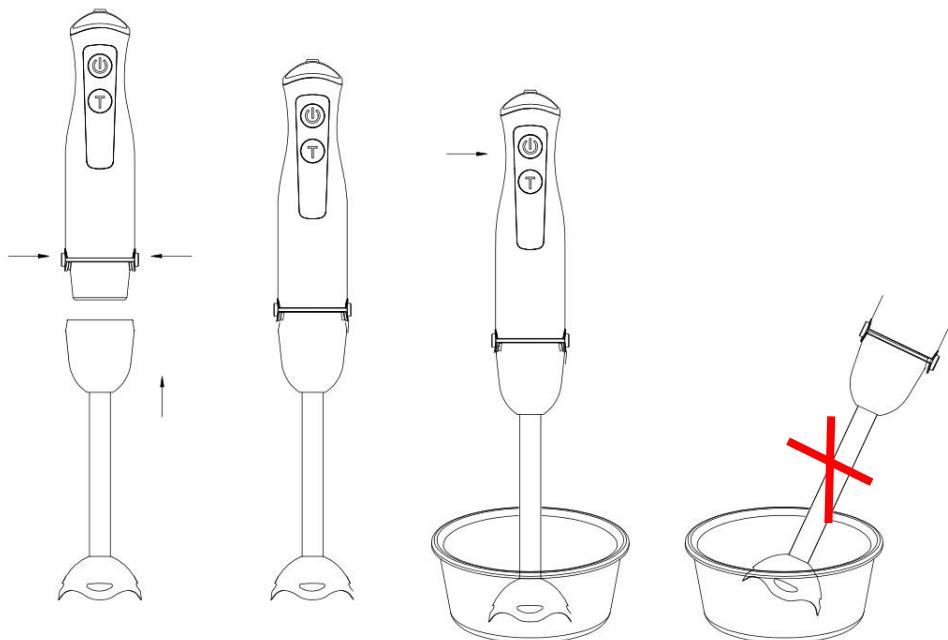

Кол блендері соустар, сорпа-еэбелер, майонез, балалар тағамын өзірлеуге, сондай-ақ, сұт коктейльдерін дайындау кезінде ете қолайлы.

- Кесуге арналған тостақты 500 мл<sup>3</sup> артық толтырманыз.
- Пышактары бар блендердің қондырмасын (E) блендерді ұстағыштың (C) сыртқы бетін кигізіп, бекітіңіз.
- Пышактар өнімге түсірілмейнше құралды қоспаныз.
- Розеткага қосыныз. Блендерді ыдыска салыңыз (ернеуінің бік болғаны дұрыс).
- Құрылғының жұмыс(қондырмаларының айналу) жылдамдығын басқаруға арналған реттегіштің (A1) көмегімен қажетті жылдамдықты, яғни қондырмандың айналу жылдамдығын таңданыз, таңдал алған жылдамдықта жұмыс жасау үшін (A) батырмасын басыңыз. Құрылғының жұмыс(қондырмаларының айналу) жылдамдығын басқаруға арналған реттегіші (A1) тек қана жылдамдық режимінің (A) батырмасы үшін белсенді. Сондай-ақ, құрылғының жұмыс жылдамдығын, яғни қондырмандың айналу жылдамдығын, жұмыс үдерісі кезінде жылдамдық режимінің (A) батырмасын басу арқылы да, реттеуге болады.
- Ен жоғары қуаттылықпен жұмыс жасау үшін Turbo (B) максималды жылдамдық режимін қосуға арналған батырмасын пайдаланыңыз. Құрылғының жұмыс(қондырмаларының айналу) жылдамдығын басқаруға арналған реттегіші (A1) Turbo (B) батырмасы үшін белсенді емес..
- Жұмыс аяқталғаннан кейін блендерді сөндіріп, ыдыстан алыңыз.
- Коректендіру сымын сөндіріп, тазартуға арналған пышактары бар алынбалы қондырманды белшектеніз.

### Үгіткішті пайдалану.

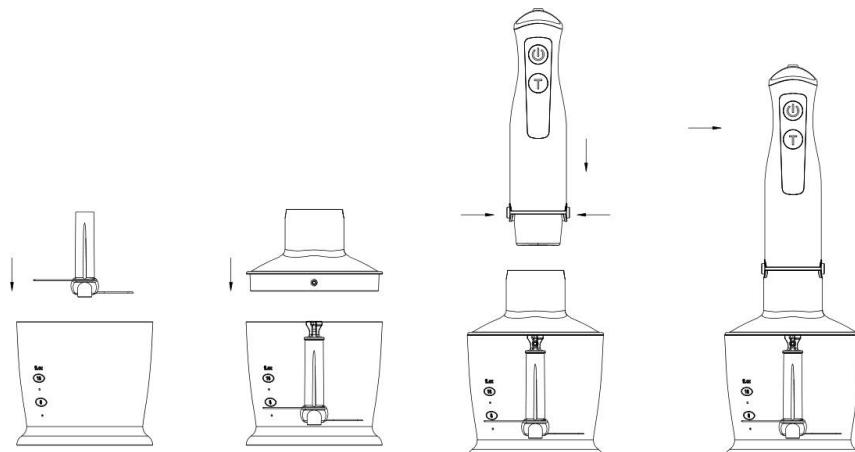


Үгіткіштің көмегімен бұқтырылған етті, ірімшікті, көкөністерді турай аласыз. Кофе, дәмдеуіштер, мұз және т.б. қатты өнімдерді үгітпеніз, өйткені олар пышактарды сындыруы мүмкін.

- Сүйектерден тазалаң, етті 1-2 см<sup>3</sup> етіп кесіңіз.
  - Үгіткішті алынбалы жүзін тостағанның қадалығына орнатыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Пышакпен жұмыс жасау барысында абай болыңыз.**  
**Пышактың металл болігінен ұстамаңыз, жүздері өткір!**
- Өнімдерді тостағанға салыңыз.
  - Үгіткіштің қақпағын жалғаңыз, бураның және бекітіңіз.

- Блендер ұстагышты жалғап, бекітіңіз.
- Құралды қолмен ұстап тұрып, оны қосыңыз.
- Қолданып болған соң, қоректендіру сымын өшіріңіз және блендерді бөлшектеңіз.

Өнім	Саны	Секундтық уақыт
Ет	200г	10-15
Шөптер	20г	20
Ірімшік	150г	15
Нан	1 кесек	20
Он дана жұмыртка	2	5
Пияз	100г	10

### Көпіршіткішті қолдану.

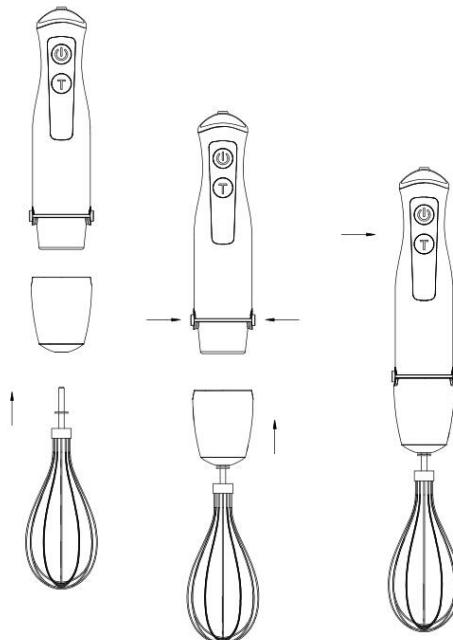

- Көпіршіту кезінде әр 5 мин. кейін 30 сек. үзіліс жасап тұру қажет.
- Көпіршіткіштің комегімен ақыздар, қаймақ және басқа да десерттер мен тәттілерді кою көбікке айналдыруға болады.
- Құралдың сынуына жол бермес үшін маргарин, сары май сияқты кою өнімдерді көпіршітпеніз.
- Көпіршіткішті құрастыру:
  1. Ұстагышқа (C) езгіштің откізгішін (I) кигізіп, бекіту үшін бұраныз. Езгішті (J) откізгіштің сыналауына сырт еткен дыбыска дейін орнатыңыз.
  2. Ернеуі жогары ыдыска көпіршіттеге арналған өнімдерді салыңыз.
  3. Үгіткіштің тоастагын езгішпен жұмыс үшін пайдалануга болмайды.
  4. Құрал пайдалануга дайын.

- жұмыртқадан немесе 400 мл қаймақтан артық көпіршітпеніз.
- Көпіршіттін масса көпіршіткіштің қалакшаларынан жоғары болмауы тиіс.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды желіден ажыратыңыз және кептіру үшін бөлшектеніз.

## Тазарту және күтім

- Тазалар алдында құралды желіден ажыратыңыз.
- Құралдың сыртқы бетін, үгіткіштің қакпағын, езгіштің жалғастырғышын қоспағанда, құралдың барлық бөліктерін су ағысынын астына қойып жуыңыз. **Ұстагышка су тимеуін қадағалаңыз.**
- Үгіткіштің қакпағын және езгіштің жалғастырғышын жұмсақ дымқыл сұлгімен сұртіңіз.
- Блендер кондырмаларды, стақанды және езгішті ыдыс жуғыш машинада жууга болмайды: бұл пластмасса бөлшектерді бұлдіруі мүмкін.
- Картоп езбесін дайындауға арналған кондырманы су ағысынын астына қойып жуыңыз немесе ұзын түгі бар ыдыс жуғуша арналған қылشاқты қолданыңыз.
- Барлық бөлшектерді құрғақ сұлгімен сұртіңіз.
- Құралдың барлық бөлшектерін жинап қойыңыз және оны сактау үшін құрғақ жерге қойыңыз.

## САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТ

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиесу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.

Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сактау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сактау.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті ортадан сактау кажет.

Құралдар коршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ ері таза бөлмежайда сакталуы тиіс.

## ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

## АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Ақау	Мүмкін себебі	Шешу тәсілі
Құралды электр желісіне қосу барысында блендер жұмыс жасамайды.	Розетка бүлінген.	Розеткаға өзге құралды қосу арқылы көрнеуді тексеріңіз.
	Электр қоректендіру сымы закымдалған.	Жөндеу шеберханаларының мамандары ғана бұл ақауды жоя алады.

Жұмыс барысында блендер сөніп қалды.	Құрал қызып кетті. Автоматты түрде сөну функциясы қосылды.	Блендерді розеткадан ажыратыңыз және оның толық сууын күтініз.
Өнімдерді ұсақтау барысында құралдың діріл қатты.	Өнімдер тым ірі етіп кесілген.	Өнімдерді кіші етіп кесіңіз.
Жұмыс барысында бөгде иіс пайда болды.	Құрал қызып кетті.	Құралдың үздіксіз жұмыс жасау уақытысын қысқартыңыз. Құралды қосу аралығын ұлғайтыңыз.
	Құрал жана, иіс корғаныс жабынынан шығуда.	Құралды мұқият түрде тазартыңыз.

**Назар аударыңыздар!** Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулыктарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



**Орттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақттан сақтанып, оны бұлдірмеу үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағаланыз.**

### Техникалық сипаттамасы

Кернеу: 220-240 В

Жийлік: ~ 50 Гц

Нақтылық құттылығы: 800Вт.

Ен жогары құттылығы: 1350Вт

Сыйымдылығы: 500 мл

Қорғаныс жіктелімі - II

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуден ұдайы ұрдисінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударатынына өндіруші үлкен үміт артады.

RHB – Polaris сауда белгісінің түрмистік электрлік блендері

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдың төлкүжаттық кестесінен қараңыз

### Сертификаттау туралы ақпарат

Бұйым TR TC 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", TR TC 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", TR ЕАЭС 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одактың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірынғай белгісімен танбаланады.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңдан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алыныңызға болады.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: 24 ай

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

**Өндіруші:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШИН ЛИМИТЕД

1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Қытайда жасалған.**

**Импорттаушы:**

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 фимарат. 13-бөлме.

**Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одагы мүше мемлекеттеріндегі Үәкілетті өкілі::**

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші түрғын үй құрылышы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

### **КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ**

**Бұйым: Электрлік блендер**

**Моделі: РНВ 1385**

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растантын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және үәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жайттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктеге таралмайды, егер де:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроортанизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;

- Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
  - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сырткы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сырткы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сыйзаттың тусуі, сырткы тұс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетіндегі құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетіндегі тотқа қарсы жабыны жок және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, коқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшактар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
  - Авторизацияланған (үәкілдепті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
  - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуін нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
4. Өндіруші тәмемдегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетіндегі техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарғағана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

**Назар аударыңыз!!** Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтама салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортага немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілдепті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Әзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының - Үәкілдепті POLARIS дилерінен хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілдепті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған (үәкілдепті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе замен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу күжаттарыныңда сактауыныңға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатуышының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым ондіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өндөліп шығарылған күні бұйымның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабыргасында орналаскан.