

polaris

since 1995



PVCS 4090 Space Sense

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	8
Зарядка АКБ / замена АКБ	9
Чистка и уход	10
Хранение	12
Транспортировка	12
Реализация	12
Требования по утилизации	12
Технические характеристики	12
Неисправности и методы их устранения	13
Информация о сертификации	13
Гарантийные обязательства	14



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCS 4090 Space Sense** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **Не разбирайте адаптер!**
- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо батареи пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.

- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



Не помещайте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без бака для грязной воды и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на базу даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.




Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели

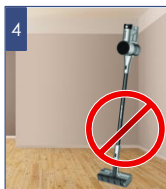

Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь (при сухой уборке);
 - крупнолистовые фрагменты
 - агрессивные жидкости, топливо, растворители.
- Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование сторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, бак для грязной воды и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) в сборе | 1 шт. |
| 2. Батарея (АКБ) | 1 шт. |
| 3. Электрическая щетка для пола | 1 шт. |
| 4. Крепление на стену | 1 шт. |
| 5. Зарядное устройство (адаптер) | 1 шт. |
| 6. Щелевая насадка | 1 шт. |
| 7. Щетка для мебели | 1 шт. |
| 8. Труба | 1 шт. |
| 9. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 10. Гарантийный талон | 1 шт. |




На заметку!


В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

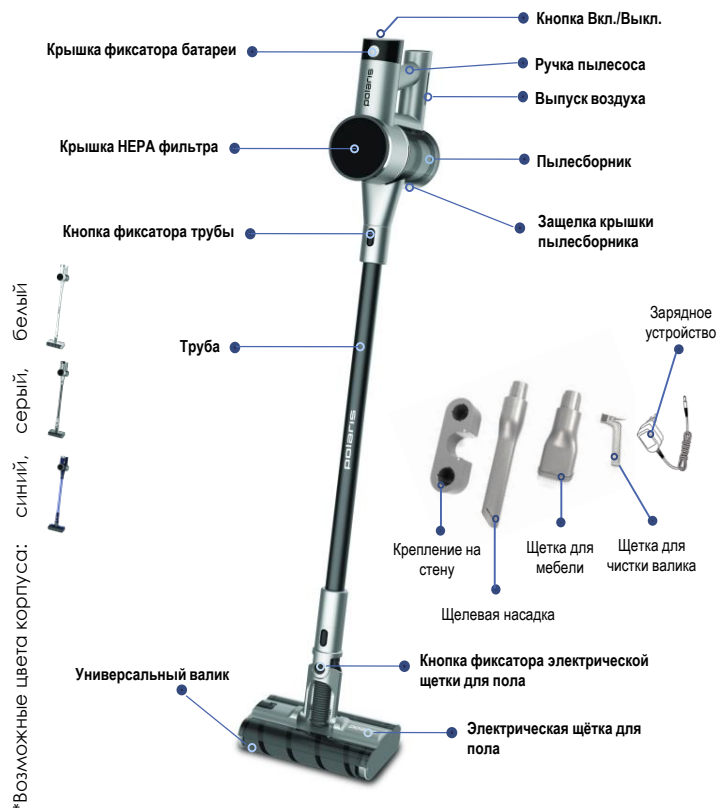

ДИСПЛЕЙ

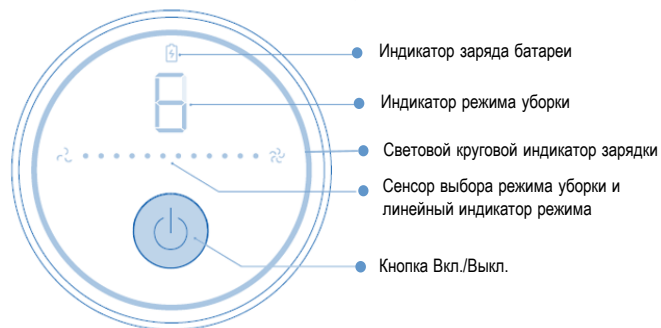

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА



Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. УСТАНОВКА АКБ


Установите батарею в гнездо корпуса по направлению движения, как указано на рис. 1, до щелчка. Во время зарядки батареи запрещается ее снятие и установка в основной корпус пылесоса.

2. ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА

Вставьте наконечник трубы в патрубок электрической щётки для пола таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка. Соедините трубу с всасывающим патрубком. Рис. 2

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок. Рис. 3

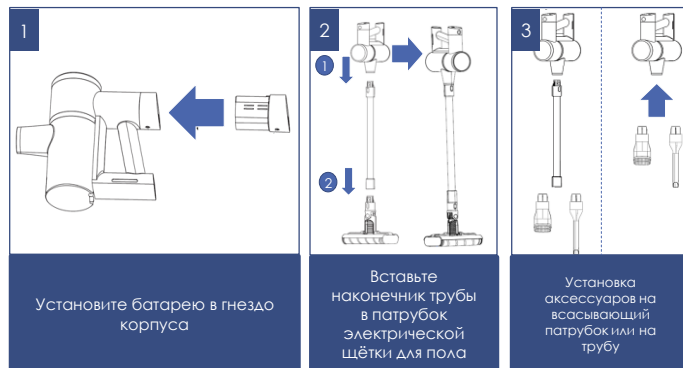



Внимание: при работе пылесоса запрещено перекрывать рукой или чем-либо всасывающее отверстие, это может привести к перегреву и отказу мотора.

ЧИСТКА ПОЛОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Очищайте фильтр и пылесборник после каждой уборки. Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- При необходимости, выполните пункты 1-2 из предыдущего раздела.
- Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- Электрическая щетка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающихся встречно двух универсальных валиков. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке валиков (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- При уборке не нажимайте на трубу с насадками и не применяйте резких движений из стороны в сторону, а также – при поворотах насадки. Это может привести к повреждению всасывающего патрубка, креплений трубы и узлов крепления насадок.
- Пылесос имеет шесть режимов уборки. Запуск произойдет однократным нажатием на кнопку Вкл./Выкл. По умолчанию выбран режим 2. Индикация выбранного режима отображается на цифровом дисплее и дублируется на линейном индикаторе. Для большинства случаев данный режим является оптимальным и позволяет экономить энергию батареи. При необходимости выбора другого режима уборки (от 1 до 6), при работающем пылесосе проведите пальцем по сенсору выбора режима слева направо для увеличения или справа налево для уменьшения скорости мотора. Рис. 3
- Для выключения прибора однократно нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.



ЧИСТКА МЕБЕЛИ

- Убедитесь, что адаптер отключен от сети и отсоединен от батареи, батарея заряжена и установлена в прибор.
- Наденьте на всасывающий патрубок необходимый аксессуар.
- Щетка для мебели подходит для чистки обивки мебели, а щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора однократно нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ).



ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена.
Перед первым использованием полностью зарядите батарею.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка батареи может составить 4 – 6 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно около 3,5 часа.

Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы батареи.

- При работе пылесоса и разряженной батарее (менее 20%) круговой индикатор заряда начнет мигать красным (рис. 5)
- При заряде батареи 20-50% круговой индикатор мерцает белым.
- При уровне заряда 50-100% круговой индикатор горит белым (рис. 7).

Зарядка батареи производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Батарея при зарядке может быть установлена на прибор, также можно осуществлять зарядку батареи отдельно от основного блока.


- Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее.
- Включите адаптер в сеть. Круговой световой индикатор заряда на дисплее будет мерцать белым.



ВНИМАНИЕ! Адаптер и батарея могут стать теплыми во время зарядки - это нормально.



С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

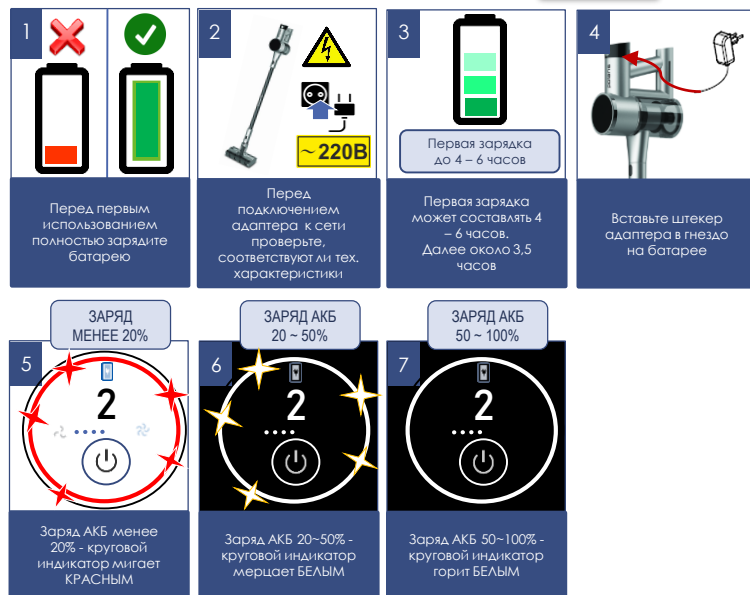

ЗАМЕНА АКБ

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)



Внимание: снятие/установка батареи при включенном приборе и во время зарядки запрещена!

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очистку пылесборочного контейнера и фильтра следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора трубы. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
- Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку-фиксатор нижней крышки пылесборника. Крышка откроется, пыль и мусор. Слегка встряхните прибор.
- Извлеките циклонный фильтр: поверните его внутри контейнера для пыли против часовой стрелки и потяните вниз.
- Протрите полость и крышку пылесборника слегка влажной салфеткой для удаления пыли с внутренних стенок и крышки. Затем протрите пылесборник насухо.
- Промойте циклонный фильтр под слабой струей воды комнатной температуры без применения моющих средств. Тщательно высушите естественной сушкой, и поставьте контейнер на место.
- Верхнюю крышку с HEPA фильтром поверните против часовой стрелки и потяните вверх. Снимите фильтр, повернув его относительно крышки против часовой стрелки. Снимите с HEPA фильтра поролоновый предварительный фильтр, прополощите его в чистой воде комнатной температуры без добавления моющих средств, просушите. HEPA фильтр очистите от пыли. При сильном загрязнении допускается кратковременное ополаскивание под слабой струей воды комнатной температуры, подавая воду внутрь фильтра. Применение моющих средств не допускается.
- После ополаскивания фильтр высушить естественной сушкой 24 часа, установка в пылесос и использование влажного фильтра не допускается. Следите за отсутствием повреждений и деформаций фильтра. При наличии повреждений или деформаций замените фильтр на новый. Использование пылесоса без фильтра запрещено.




Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы.




ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валики, их можно срезать ножом без снятия валиков с корпуса щётки. Для этого расположите острый нож под намотавшийся мусор режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать валик вокруг оси его вращения вручную.
4. При сильном засорении валиков, утопите кнопку-фиксатор на крышке электрощетки и потяните на себя держатель с блоком из 2 универсальных валиков.
5. Когда блок валиков извлечён из корпуса щётки, валики можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
6. При необходимости дополнительной очистки или замены - валики можно снять с держателя, удерживая одной рукой держатель со стороны снимаемого валика и потянув второй рукой валик из гнезда.
7. Установку валиков на держатель и блока валиков на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
8. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

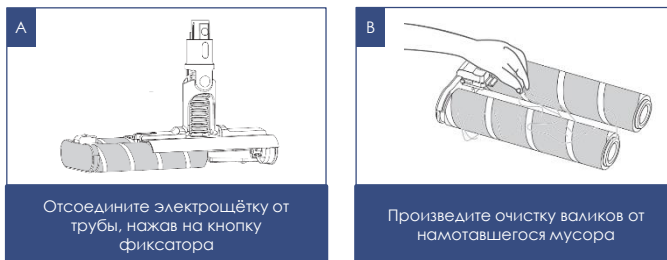

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. Закрепите пылесос на стене с помощью крепления из комплекта. Щетка должна находиться на расстоянии 5 см от пола.
5. Защелкните ручной пылесос за фиксатор для вертикального хранения ручного пылесоса.
6. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
7. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

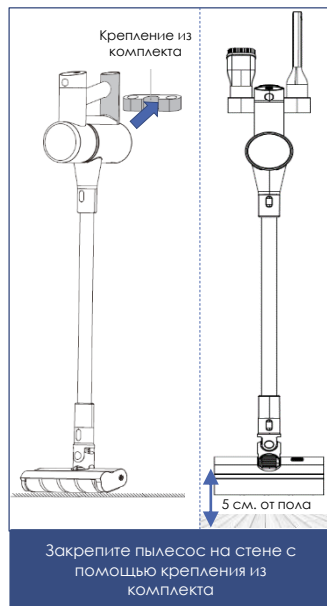

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них отрицательных температур, атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 4090 Space Sense - пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,35 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 18,5 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 4-6 ч, затем около 3,5 ч

Время работы от АКБ с электрощеткой: От 10 до 40 мин, в зависимости от выбранного режима.

Зарядное устройство: PAD 4090

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Входной ток 0,5 А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 22 В

Выходной ток: 0,8 А

Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

13

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Если с помощью описанных ниже шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ПРЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора Батарея неисправна	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору Обратитесь в СЦ для приобретения и замены батареи
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраните засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (индикаторы заряда АКБ погасли)	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки

Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

- аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Центр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
MANUFACTURER: POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ
и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Поларис Инт",

Россия, 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 7, стр. 5, ком. 26

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический
Модель: PVCS 4090 Space Sense

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и послегарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.
Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на заданной стенке изделия



ЗМІСТ

Загальна інформація	16
Загальні вказівки щодо безпеки приладу	16
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу	18
Сфера використання	19
Комплектація	19
Опис приладу	19
Розпакування приладу та підготовка до експлуатації	20
Експлуатація	21
Зарядка АКБ / заміна АКБ	22
Чищення та догляд	23
Зберігання	25
Транспортування	25
Реалізація	25
Вимоги щодо утилізації	25
Технічні характеристики	25
Несправності та методи їхнього усунення	26
Інформація про сертифікацію	26
Гарантійні зобов'язання	27



Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця Інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації та зберігання пиłosоса побутового електричного, модель **POLARIS PVCS 4090 Space Sense** (далі за текстом – пиłosос, прилад).

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті. Тривале використання приладу в комерційних цілях може призвести до його перевантаження, внаслідок чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад необхідно використовувати тільки за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Щоразу перед включенням приладу огляньте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура, не вмикайте прилад у розетку.
- Не використовуйте прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені у його працездатності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.

- Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, заповнених водою, а також приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Захищайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину). Не вмикайте адаптер живлення (не торкайтеся його) вологими руками.
- Для зарядки акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер), що входить до комплекту пилососу цієї моделі. Не використовуйте цей адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень адаптера та дроту живлення ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонт) адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру.
- **Не розбирайте адаптер!**
- Для зарядки акумулятора спочатку під'єднайте штекер адаптера до відповідного гнізда батареї пилососа, а потім штекер адаптера до розетки. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора.
- Під'єднуйте адаптер лише до джерела змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що адаптер розрахований на напругу, яка використовується в мережі.



Не піддавайте прилад екстремальним зовнішнім впливам



Захищайте прилад від будь-яких ударів



Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте у недоступному для дітей місці



Не ставте прилад у раковину! Корпус приладу має бути сухим!

- Перед увімкненням адаптера в мережу переконайтеся, що його штекер під'єднано до відповідного гнізда приладу.
- Будь-яке хибне ввімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після закінчення зарядки акумулятора завжди від'єднуйте адаптер від мережі та гнізда для заряджання на приладі.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за дріт живлення. Забороняється також від'єднувати адаптер від мережі, тримаючи його за дріт живлення. У разі від'єднання адаптера від мережі тримайтеся за корпус адаптера, не торкаючись струмопровідних штирів.
- Не намагайтеся розбирати та ремонтувати прилад самостійно для збереження дії гарантії на прилад та, щоб уникнути технічних проблем. Ремонт повинен проводитись лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.



Увага!

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.



На замітку!

В ілюстраціях, наведених у цій Інструкції з експлуатації, використані лише загальні, схематичні зображення.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Увага!

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

- Під час роботи приладу розташовуйте його далеко від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Під час роботи пиłosоса не розташовуйте на підлозі кімнати, в якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади, проводи їхнього живлення та інші джерела тепла.
- Забороняється використання пиłosосу без бака для брудної води та фільтра, обслугованих належним чином відповідно до цього Посібника.
- Не залишайте пиłosос у вертикальному положенні під час перерв у роботі, це може призвести до його падіння та пошкодження пластикових деталей корпусу. Завжди встановлюйте прилад на базу навіть у разі коротких перерв у роботі.
- Не використовуйте абразивні речовини та органічні розчинники для очищення пиłosосу.




Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пиłosосу



Не обробляйте пиłosосом людей та домашніх тварин



Під час роботи прибирайте з підлоги дроти, кабелі, нагрівачі, що працюють

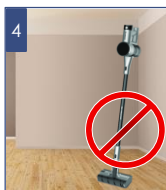

Не залишайте пиłosос у вертикальному положенні – він може впасти!

- Не збирайте пиłosосом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вугілля, недопалки та ін;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін;
 - барвник, що використовується у принтерах чи копіювальних машинах, оскільки він є електропровідною сумішшю і не видаляється з фільтра повністю;
 - отруйні, вибухонебезпечні речовини та ті, що роз'їдають;
 - азбест, або азбестовий пил, а також будівельне сміття та відходи.
 - будівельний гіпсо-цементно-вапняний пил.
 - вологий пил та бруд (під час сухого прибирання);
 - крупнолистові фрагменти
 - агресивні рідини, паливо, розчинники.
- Не обробляйте пиłosосом людей, домашніх тварин та місця проживання домашніх тварин (клітки, гнізда, вольєри тощо)
- Не прибирайте пиłosосом відходи життєдіяльності.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.
- Не допускається закривати отвори повітровипуску пиłosоса під час роботи.
- Прилад розрахований на роботу тільки з оригінальною АКБ та зарядним пристроєм, що постачається в комплекті. Використання сторонніх пристроїв живлення та зарядки заборонено. Це може спричинити пошкодження приладу.
- Очищайте прилад, бак для брудної води та фільтр після кожного використання.
- Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цього Посібника.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях з температурою повітря нижче +15°C та підвищеною вологістю.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цієї інструкцією використання

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|--|-------|
| 1. Пилосос (основний корпус) у зборі 1 шт. | |
| 2. Батарея (АКБ) | 1 шт. |
| 3. Електрична щітка для підлоги | 1 шт. |
| 4. Кріплення на стіну | 1 шт. |
| 5. Зарядний пристрій (адаптер) | 1 шт. |
| 6. Щілинна насадка | 1 шт. |
| 7. Щітка для меблів | 1 шт. |
| 8. Труба | 1 шт. |
| 9. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 10. Гарантійний талон | 1 шт. |




На замітку!


В ілюстраціях, наведених у цій Інструкції з експлуатації, використані лише загальні, схематичні зображення.

ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад призначений для сухого прибирання поверхонь, таких як кахель, паркет, лінолеум, а також килимів з коротким ворсом та оббивки меблів шляхом всмоктування сухого пилу та дрібного сухого сміття.

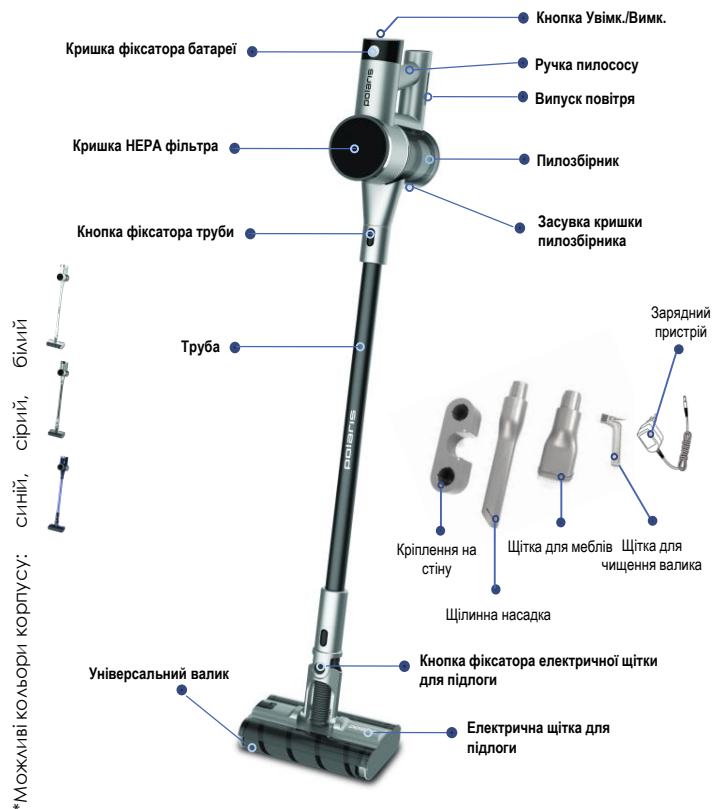

ДИСПЛЕЙ

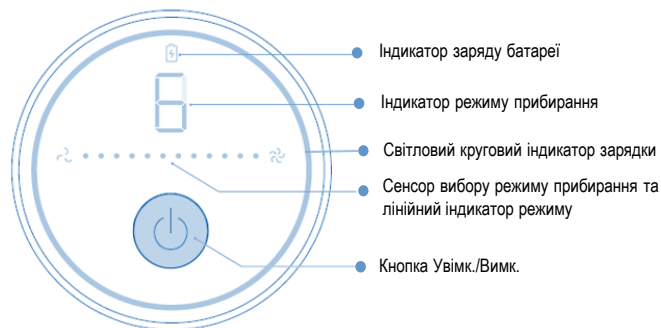

РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте коробку, акуратно вийміть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки із корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Вийміть усі аксесуари.
- Переконайтеся, що всі комплектуючі приладу не пошкоджені.

СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСУ



Увага! Вузли пилососа виготовлені із пластику та ретельно підігнані один до одного. Щоб уникнути пошкодження фіксаторів та посадочних місць, не застосовуйте силу під час складання. Щоб уникнути пошкодження фіксаторів та посадочних місць, не застосовуйте силу під час складання.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ АКБ


Встановіть батарею в гніздо корпусу у напрямку руху, як зазначено на мал. 1, до клацання. Під час заряджання батареї забороняється її зняття та встановлення в основний корпус пилососа.

2. ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПІДЛОГИ

Вставте накінець труби в патрубок електричної щітки для підлоги таким чином, щоб контактні штирі вставилися в гнізда, і притисніть до клацання. З'єднайте трубу з патрубком, що всмоктує. Мал. 2

3. ВИКОРИСТАННЯ АКСЕСУАРІВ

Встановіть необхідний аксесуар безпосередньо на всмоктувальний патрубок пилососа або на трубу, встановлену на всмоктувальний патрубок. Мал. 3

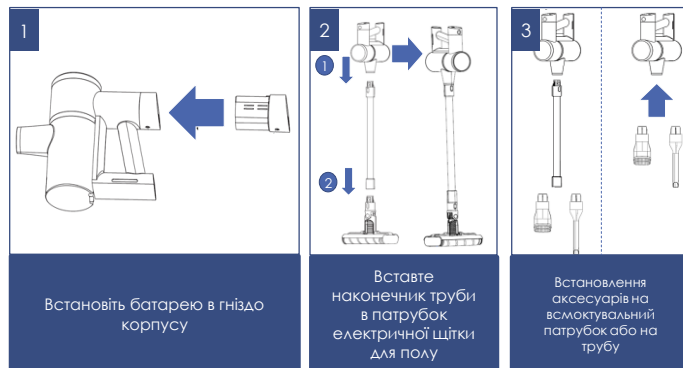



Увага: під час роботи пилососа заборонено перекривати рукою або будь-яким іншим чином всмоктувальний отвір, це може призвести до перегріву та відмови двигуна.

ЧИЩЕННЯ ПІДЛОГ ТА КИЛИМОВИХ ПОКРИТТІВ

- Переконайтеся, що батарею заряджено, адаптер вимкнено від мережі та від'єднано від приладу, фільтр та пилозбірник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Очищайте фільтр та пилозбірник після кожного прибирання. Не використовуйте пиросос із фільтром та пилозбірником, що забиті пилом, це може призвести до відмови пирососа.
- У разі потреби виконайте пункти 1-2 з попереднього розділу.
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покриттів за допомогою двох універсальних валиків, що обертаються зустрічно. Її конструкція дуже чутлива до засмічення довгим волоссям, вовною, нитками тощо. У разі утворення засмічення, негайно припиніть використання пирососа та вживіть заходів для очищення валиків (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).
- Під час прибирання не натискайте на трубу з насадками та не застосовуйте різких рухів з боку в бік, а також — під час поворотів насадки. Це може призвести до пошкодження всмоктувального патрубку, кріплень труби та вузлів кріплення насадок.
- Пилосос має шість режимів прибирання. Запуск здійснюється одноразовим натисканням на кнопку ВвіМК./Вимк. За замовчуванням обрано режим 2. Індикація обраного режиму відображається на цифровому дисплеї та дублюється на лінійному індикаторі. Для більшості випадків цей режим є оптимальним і дає змогу економити енергію батареї. За необхідності вибору іншого режиму прибирання (від 1 до 6), коли пиросос працює, проведіть пальцем по сенсору вибору режиму зліва направо для збільшення або справа наліво для зменшення швидкості мотора. Мал. 3
- Щоб вимкнути пристрій одноразово натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.



ЧИЩЕННЯ МЕБЛІВ

- Переконайтеся, що адаптер відімкнений від мережі та від'єднаний від батареї, батарея заряджена і встановлена в прилад.
- Надягніть на всмоктувальний патрубок необхідний аксесуар.
- Щітка для меблів підходить для чищення оббивки меблів, а щілинна насадка – для прибирання важкодоступних місць.
- Щоб увімкнути пристрій, одноразово натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.
- Щоб вимкнути пристрій, ще раз натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.
- У разі мимовільної зупинки двигуна під час роботи приладу, зарядіть акумуляторну батарею (АКБ).



ЗАРЯДЖАННЯ АКБ



Увага!

Батарея в комплекті може бути розряджена.

Перед першим використанням повністю зарядіть батарею.



Не заряджайте та не зберігайте батарею за температури повітря нижче 5°C та вище 40°C.

Перед під'єднанням адаптера до мережі перевірте, чи відповідають його технічні характеристики (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

Перед першим використанням заряджання батареї може становити 4 — 6 годин.

Надалі для повного заряджання буде достатньо 3,5 годин.

Не слід переривати процес зарядки батареї, доки вона повністю не зарядиться. Це дозволить продовжити термін служби батареї.

- Під час роботи пилососа і за розрядженої батареї (менше 20%) круговий індикатор заряду почне блимати червоним (мал. 5)
- За заряду батареї 20-50% круговий індикатор мерехтить білим.
- За рівня заряду 50-100% круговий індикатор горить білим (мал. 7).

Зарядка батареї здійснюється лише за допомогою адаптера, що входить до комплекту приладу. Батарея під час заряджання може бути встановлена на прилад, також можна здійснювати заряджання батареї окремо від основного блоку.


1. Вставте штекер адаптера в гніздо на батареї.
2. Під'єднайте адаптер до мережі. Круговий світловий індикатор заряду на дисплеї буде мерехтіти білим.



УВАГА! Адаптер і батарея можуть стати теплими під час заряджання – це нормально.



З підключенням адаптером зарядки прилад не вмикається.

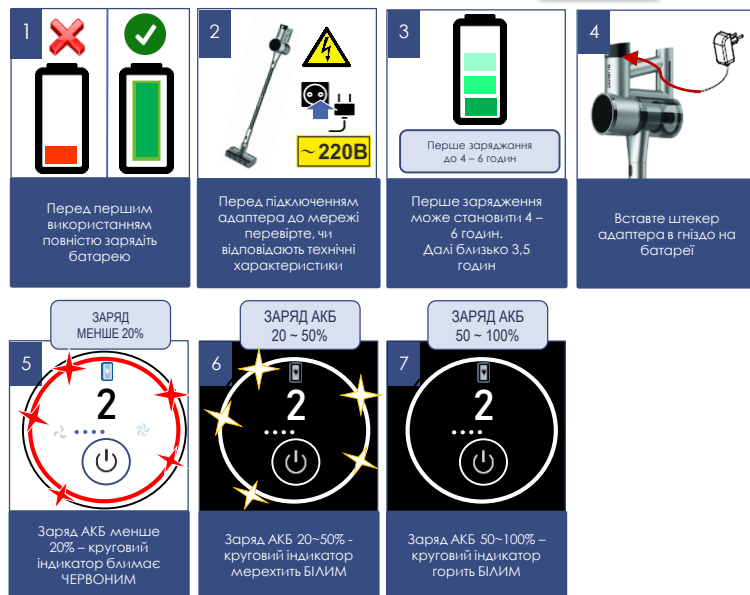

ЗАМІНА АКБ

Смність батареї та час безперервної роботи приладу з часом знижуються – це нормально.

У разі необхідності діагностики або заміни батареї, звертайтеся до авторизованих сервісних центрів POLARIS (список адрес сервісних центрів входить до комплекту поставки, а також доступний на сайті www.polaris.ru)



Увага: зняття/встановлення батареї за увімкненого приладу і під час заряджання заборонено!

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер від приладу, якщо він під'єднаний.
- Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду та інші рідини.
- Не використовуйте абразивні матеріали та органічні розчинники для очищення приладу.
- Металеві частини приладу протирайте чистою сухою тканинною серветкою.
- Пластикові частини приладу протирайте вологою тканинною серветкою. Крапель води не повинно бути.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.



ОЧИЩЕННЯ БАКА ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ

Очищення пилозбірного контейнера та фільтра треба проводити після кожного використання пирососу. Не використовуйте пиросос із забитим пилом фільтром, це може призвести до відмови двигуна.

- Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути від'єднано від мережі та від приладу.
- Натисніть кнопку фіксатора електричної щітки пирососу. Від'єднайте щітку від труби. Натисніть кнопку фіксатора труби. Від'єднайте трубу від всмоктувального патрубку.
- Тримачи пиросос за ручки над баком для сміття, натисніть на кнопку-фіксатор нижньої кришки пилозбірника. Кришка відкриється, пил і сміття. Злегка струсіть прилад.
- Вийміть циклонний фільтр: поверніть його всередині контейнера для пилу проти годинникової стрілки та потягніть донизу.
- Протріть порожнину і кришку пилозбірника злегка вологою серветкою для видалення пилу з внутрішніх стінок і кришки. Потім протріть пилозбірник насухо.
- Промийте циклонний фільтр під слабким струменем води кімнатної температури без застосування мийних засобів. Ретельно висушіть природною сухою, і поставте контейнер на місце.
- Верхню кришку з НЕРА фільтром поверніть проти годинникової стрілки і потягніть вгору. Зніміть фільтр, повернувши його відносно кришки проти годинникової стрілки. Зніміть з НЕРА фільтра поролоновий попередній фільтр, прополосніть його в чистій воді кімнатної температури без додавання мийних засобів, просушіть. НЕРА фільтр очистіть від пилу. При сильному забрудненні допускається короткочасне ополіскування під слабким струменем води кімнатної температури, подаючи воду всередину фільтра. Застосування м'яких засобів не допускається.
- Після ополіскування фільтр висушити природним сушінням 24 години, встановлення в пиросос та використання вологого фільтра не допускається. Стежте за відсутністю пошкоджень та деформацій фільтра. За наявності пошкоджень чи деформацій замініть фільтр на новий. Використовувати пиросос без фільтра заборонено.




Увага! Не допускайте застосування сили за встановлення фільтра, щоб не пошкодити фіксувальні виступи.




ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЩІТКИ

1. Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути від'єднано від мережі та від приладу.
2. Від'єднайте електрощітку від труби, натиснувши кнопку фіксатора.
3. За невеликої кількості волосся та ниток, що намоталися на валики, їх можна зрізати без зняття валиків з корпусу щітки; Для цього розташуйте гострий ніж між рядами щетинок різальною кромкою назовні, від валика, і рухом вздовж валика підріжте намотане волосся і нитки. Після цього обрізки волосся легко видаляються назовні з корпусу щітки, для зручності дозволяється повертати валик навколо осі обертання вручну.
4. У разі сильного засмічення валика втопіть кнопку-фіксатор на кришці електрощітки та потягніть на себе тримач із блоком із 2 універсальних валиків.
5. Коли блок валиків витягнутий з корпусу щітки, валики можна легко очистити від волосся, що намоталося, і ниток за допомогою гострого ножа або ножиць.
6. За необхідності додаткового очищення або заміни — валики можна зняти з тримача, утримуючи однією рукою тримач з боку знімного валика і потягнувши другою рукою валик із гнізда.
7. Встановлення валиків на тримач і блоку валиків на місце в корпус щітки виконуйте у зворотній послідовності.
8. У разі сильного засмічення деталей щітки та електроприводу зверніться до авторизованого сервісного центру для розбирання та чищення. (Роботи, пов'язані з чищенням деталей пилососа, не входять у гарантійне обслуговування).

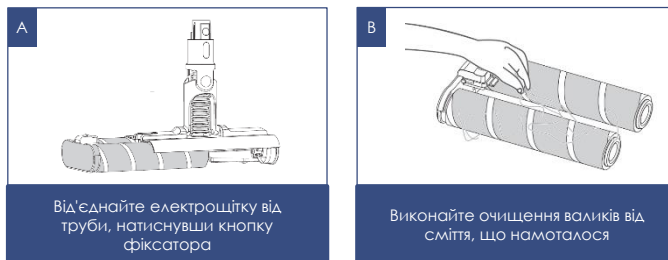

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтеся, що прилад від'єднано від мережі.
2. Виконайте очищення приладу.
3. Протріть прилад досуха і слідуйте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
4. Закріпіть пилосос на стіні за допомогою кріплення із комплекту. Щітка має знаходитися на відстані 5 см від підлоги.
5. Зачепіть ручний пилосос фіксатор для вертикального зберігання ручного пилососу.
6. За тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї і заряджайте її в разі потреби. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимальний можливий час.
7. Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

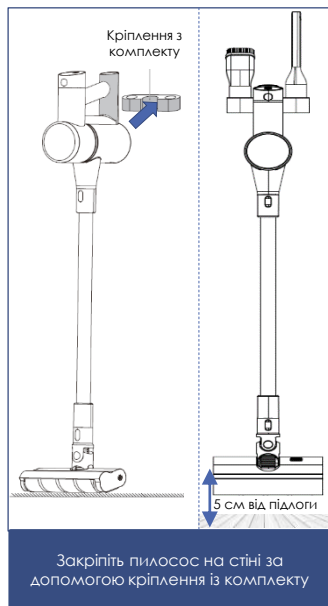

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Увага! Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПІН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва споживання».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 4090 Space Sense – пилосос побутовий електричний торгової марки POLARIS

Об'єм пилозбірного контейнера: 0,35 л

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-Ion 2500 мАг 18,5 В

Час зарядки АКБ: за першого використання 4—6 год, потім близько 3,5 год

Час роботи від АКБ з електрощіткою: Від 10 до 40 хв, в залежності від обраного режиму.

Зарядний пристрій: PAD 4090

Характеристики зарядного пристрою:

Вхідна напруга: 100—240 В

Вхідний струм 0,5 А

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 22 В

Вихідний струм: 0,8 А

Клас захисту – II

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них негативних температур, атмосферних опадів і агресивних середовищ.



Увага! Після закінчення строку служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

26

У цій таблиці перераховані найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час використання приладу.

Якщо самостійно впоратися з проблемами, що виникли, не вдається, зверніться за центр підтримки споживачів, або до авторизованого сервісного центру.



Увага! Якщо за допомогою описаних нижче кроків Ви не можете вирішити проблему самотужки, зверніться, будь ласка, до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ	ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ	МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Прилад не вмикається	АКБ розряджено	Зарядіть АКБ.
Прилад не заряджається	Адаптер не ввімкнений до мережі Адаптер не з комплекту приладу Батарея несправна	Під'єднайте адаптер до мережі Перевірте адаптер на належність до цього приладу Зверніться до СЦ для придбання та заміни батареї
Потужність всмоктування недостатня або знижується під час роботи	1. Утворилося засмічення в пилозбірному контейнері, фільтрі або насадці	1. Очистіть пилозбірний контейнер. Очистіть або замініть фільтр. Перевірте та усуньте засмічення у насадці
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря в приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря в приміщенні. Регулярно підносьте насадку до металевих предметів зі зняттям статичних зарядів
Несподіване вимкнення приладу під час роботи	1. спрацював захисний пристрій через перегрівання двигуна 2. Повний розряд акумулятора (індикатори заряду АКБ згасли)	Усуньте можливі причини перегріву (засмічення пилозбірника, фільтра та насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути протягом не менше 30 хвилин
		Зарядіть акумуляторну батарею.
Несподівана зупинка електрощітки під час роботи приладу	Електрощітка засмітилася волоссям, нитками, шерстю, та ін. сміттям.	Очистіть щетинний валик електрощітки. За відсутності обертання очищеного валика зверніться до СЦ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.

Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або у Уповноваженого представника виробника



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний термін: 24 місяця з дня купівлі

Дата виробництва: вказана на шильдику приладу

Гарантійний термін на АКБ: 6 місяців з дня купівлі.

ВИРОБНИК: ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШЕН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
MANUFACTURER: POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер: ТОВ «ЕйДжиАй Електронікс», Росія, 115419, м.Москва, вулиця Орджонікідзе, д. 11, будівля 3, поверх 4, приміщення 1, кімната 13.

Уповноважений представник виробника в РФ та державах-членах Митного Союзу: ТОВ «Поларіс Інт»,

Росія, 105005, м. Москва, 2-а Бауманська вул., будинок 7, будівля 5, кім. 26

Телефон єдиної довідкової служби: 8 800-700-11-78

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пілосос побутовий електричний
Модель: PVCS 4090 Space Sense

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з підтвердженої дати придбання виробу і передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до Закону РФ «Про захист прав споживачів».

1. Гарантійні зобов'язання виробника поширюються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» та придбані у уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у суворій відповідності з посібником з експлуатації та дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
3. Ця гарантія не поширюється на недоліки, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Інструкції з експлуатації та правил техніки безпеки;
 - Використання виробу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, в т.ч. поява райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей обробки, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, шток та інших деталей з обмеженням терміном використання та деталей, схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
 - Ремонту виробу, виготовленого особами або організаціями, що не є авторизованими сервісними центрами*;

- Ушкоджень виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з модифікаціями, непередбаченими конструкцією виробу, або самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, дані в ній стерті або виправлені.
 5. Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага!! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або шкоду майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: www.polaris.ru
Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.
Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.
У разі ненадання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.
Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу



МӘЗІР

Жалпы мәлімет	29
Пайдалану құлағанда қауіпсіздік туралы жалпы ұсынымдар	29
Бұл құрылғының арнайы қауіпсіздік туралы нұсқаулар	31
Пайдалану саласы	32
Толық жабдықтау	32
Құрылғы сипаттамасы	32
Құрылғының шығару және пайдалануға дайындау	33
Пайдалану	34
АКБ зарядтау/АКБ ауыстыру	35
Тазалу және күтім жасау	36
Сақтау	38
Тасымалдау	38
Өткізу	38
Кәдеге жарату бойынша талаптар	38
Техникалық сипаттамалары	38
Қателіктер және оларды жою әдістері	39
Сертификаттау туралы ақпарат	39
Кепілдікті міндеттемелер	40



Құрметті сатып алушы!

POLARIS бренді аясында шығарылатын өнімді таңдап қойғаныңыз үшін құрметтімізді айтамыз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Біз сізге біздің компанияның жаңа өнімді сатып алғанда ұмытпаймыз, сіз боладыңыз.

Құрылғыны пайдалануға бастау алдында бұл нұсқаны дайындалған жоспарды жасырын көруіңіз. Олда сіздің қауіпсіздігіңізге арналған маңызды ақпаратты, құрылғыны дұрыс пайдалану және оны сақтау үшін кеңес береді.

Және қолданба жазбасымен, сату қвитанциясымен, мүмкін болған жаңа қорабекі және тасу қаптамасымен бірге жасауңыз.



ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Қазіргі қолдану бойынша басқару нұсқаулық, былтуге арналған электр үйді өлдеу пылесосы моделі **POLARIS PVCS 4090 Space Sense** (мәтіндегі кейбір жерде – пылесос, құрылғы).

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Құрылғының пайдалануының техникалық қызмет жасау ережелерімен сәйкес келеді: «Анықтамалық пайдалану құрылымдарының техникалық қызметі үшін ережелер».
- Құрылғы тек қонақ қолдану үшін арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде қарап байқап шығыңыз. Құрылғыда немесе саяхаттық троста жарақсыздық болдықтан кейін құрылғыны ауыстырмаңыз.
- Құрылғының жылжуынан кейін, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдалануға беру үшін құрылғы квалификациялы специалист тарапынан терсерілуі керек.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Осы құрылғы физикалық, нервтік немесе психологиялық аурулары бар (балауларды да қоса) немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіздіктері бар адамдар үшін қолдануға арналмаған, өйткені қолданушылардың қауіпсіздігі үшін олардың басқаруы немесе қолдану туралы білімдері толтырылған немесе олардың қауіпсіздігін көру жасалатын инструктор назарында тұрып, қолданылатын тобырға арналмайды. Балаулардың құрылғымен ойнамасын жасау үшін балауларға назар аудару керек.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервжүгініңіз.
- **Адаптерді бөлшектемеңіз!**
- Аккумуляторды шарлау үшін алдымен адаптердің қысымды батарея пилесосының жақсарту жолына қойыңыз, сонан соң – адаптердің қабықты қысымын электр желісіне қойыңыз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.

- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- Көз келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тиыым салынады. Вилканы желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

Назар аударыңыз!



Көз келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген кір суға арналған баксыз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі базаға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Шаңсорғышпен адамдар мен жануарларды өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырыштарды жинап қойыңыз



Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
 - құрылыс гипсо-цемент-әк тозаңы.
 - ылғалды шаң мен кір (құрғақ тазалау кезінде);
 - ірі жапырақты фрагменттер
 - агрессивті сұйықтықтар, отын, еріткіштер.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және басқ.) өңдемеңіз
- Шаң сорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты, кір суға арналған бакты және сүзгіні әрбір пайдаланудан кейін тазартыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды

ТОЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ

- | | |
|--|---------|
| 1. Пылесос (негізгі корпус) жиналғанда | 1 дана. |
| 2. Аккумулятор (АКБ) | 1 дана. |
| 3. Еденге арналған электр щеткасы | 1 дана. |
| 4. қабырға бекітпесі | 1 дана. |
| 5. Зарядтау құрылғысы (адаптер) | 1 дана. |
| 6. Саңылаулық саптама | 1 дана. |
| 7. Жиырма арналған щетка | 1 дана. |
| 8. Құбыр | 1 дана. |
| 9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана. |
| 10. Кепілдік талоны | 1 дана. |




Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көптірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ҚҰРЫЛҒЫ СИПАТТАМАСЫ


Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиырма тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.

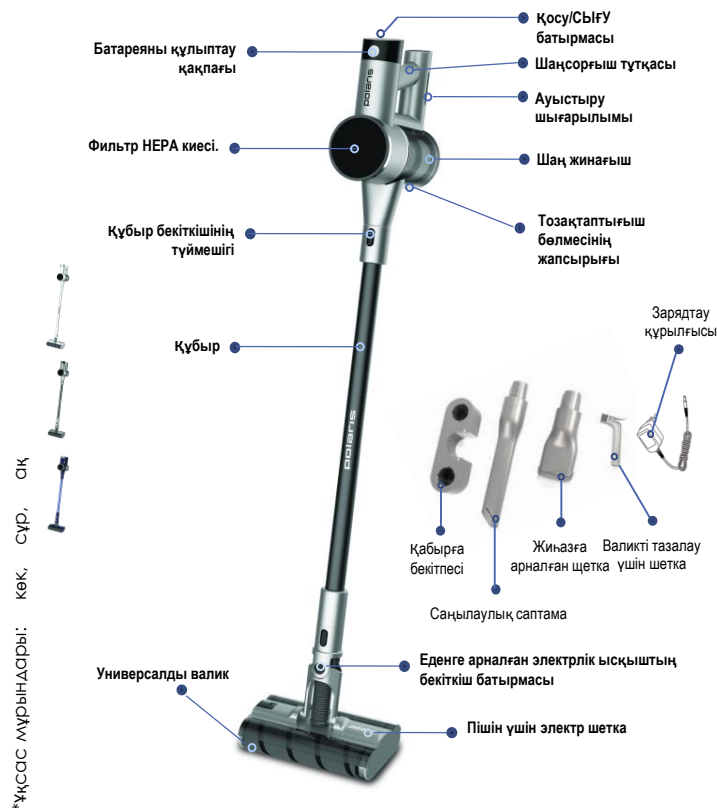

*Құқас мұрындары:

көк, сұр, ақ

ДИСПЛЕЙ

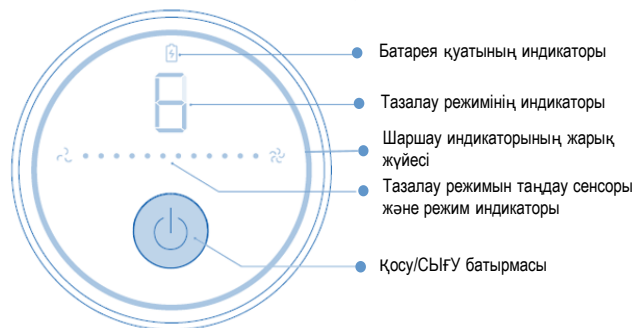

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарларды шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

ПЫЛЕСОСТЫ ЖАСАУ



Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаясыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

1. АКБ ОРНАТУ


Батареяны жүгірту үшін корпустың аударма бөлмесіне сурет 1 -де көрсетілген бағытымен сәйкес көрсетілген бағытына салыңыз, дейін жалғансыз. Аккумуляторды шарлау уақытында оны жою және үйірме пылесос негізгі корпусына орнату тыйым салынады.

2. ПИШІН ТАЗАЛАУ ҮШІН

Құбырдың ұштығын еденге арналған электр щетканың келте құбырына түйіспелік істіктер ұяшықтарға салынатындай етіп салыңыз және шертпекке дейін қысыңыз. Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырыңыз Сурет 2

3. АКСЕССУАРЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз. Сурет 3

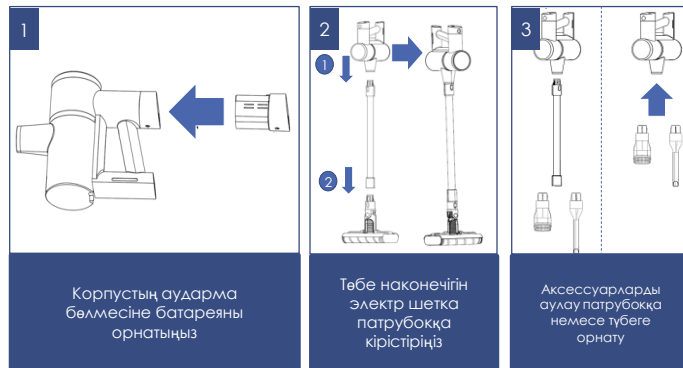



Ескертпе: пылесос жұмыс істеу уақытында желімдіктеріңіз немесе қолмен жасау қағазымен жиыру қатарында сілтеу жабылуы қатесіз, бұл моторды ашу және жұмыс жасау басқармасының басқаруына жол ашуы мүмкін.

ПІШІКТЕР МЕН КІРМЕК ЖЕРДІҢ ТАЗАЛАУЫ

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) әрбір тазалаудан кейін сүзгі мен шаң жинағышты тазалаңыз. Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнің 1-2 тармақтарын орындаңыз.
- Құрылғыны іске асыру үшін ҚОСУ/СЫҒУ түймесін басыңыз. Электр шетка жер мен қарауалар үшін қауіпсіз біріңкі жақшақ түсіретін жершілікті жабу үшін қолданылады. Бұл универсалды валиктер аралас жеткізілген болса, шетка айналасуыңыз мүмкін. Салмақтар, жұмсақтар, қаптар және с. басқа жиынтықтар құрылымдық жасауға айналып түседі. Агрессивтік қауіпті заттар жасау айналаса, немедленно пылесосты қолдану қорытындыларын тоқтатып, валиктерді тазалау мәселесіне мән беріңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ» бөлімін көріңіз).
- Жабысу кезінде түбе мен насадкарды басу жасау жасауыңызды төмендемеңіз, және жабысу жолдарында насадканы қаржыламаңыз. Бұл, всасывающы патрубкты, түбенің жабықтауын және насадкардың біріктіру жиганында зиянға салу мүмкін.
- Пылесос үшін алты режим бар. Пайдалануға орнату адамдар үшін қосу/сығу түймесін бір рет басу арқылы орындалады. Әдепкі ретінде 2-режим таңдалған. Таңдалған режимдың көрсеткіші сандық көрсеткіште көрсетіледі және қолданбалы көрсеткіште көрсетіледі. Көптеген жағдайларда бұл режим оптималды және батареяның энергиясын жариялайтын болады. Басқа тазалау режимін таңдау үшін (1-ден 6-ға дейін) пылесос жұмыс істейтін кезде режимді таңдау сенсорын солдан оңға бағыттау үшін немесе оңнан солға бағыттау үшін қолданылуы керек. Моторның жылдамдығын арттыру немесе кеміту үшін. Сурет 3
- Құрылғыны өшіру үшін қосу/сығу түймесін бір рет басыңыз.



ЖИҢАЗДЫ ТАЗАЛАУ

- Адаптерді желіден айырып, батареяны жеткізілгендігін және оны пайдалану үшін орнатылғанын тексеріңіз.
- Соратын келтеқұбырға қажетті аксессуарды киігізіңіз.
- Жиһазға арналған шетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қиын жерлерді тазалауға жарамды.
- Құрылғыны іске қосу үшін ҚОСУ/СЫҒУ түймесін бір рет басыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін ҚОСУ/СЫҒУ түймесін қайтадан басыңыз.
- Жұмыс уақытында мотор өзі өзінен тоқталса, аккумулятор батареяны (АКБ) шарлаңыз.



АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші пайдалану үшін батареяны толық шарлаңыз.



5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдалану алдында батареяны шарлау уақыты 4-6 сағат болуы мүмкін.

Кейінгі шарлау үшін толықтыру үшін 3,5 сағат жеткізу керек болады.

Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

- Пылесос жұмыс істеу уақытында және батарея даралмасы (20%-тан аз) болдықтан кейін жарқын түсірілетін жұмыс индикаторы қызыл аударып бастайды (сурет 5).
- Батареяның заряды 20-50% болғанда көрсеткіш жарқылап беріледі.
- Заряд деңгейі 50-100% болғанда көрсеткіш жарық аударып көрсетіледі (сурет 7).

Батареяның зарядталуы тек қана аспап жиынтығына кіретін адаптердің көмегімен жүргізіледі. Заряд батареясын орнату болса да, басқа блоктан айырып тазартуға болады.


- Адаптер істікшесін батареядағы ұяшыққа енгізіңіз.
- Адаптерді желіге қосыңыз. Дисплейдегі көрсеткіш жарқылап береді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Адаптер мен батарея зарядтау уақытында ыстық болуы қалайсыз. Бұл нормалды процесс.



Зарядтаудың қосылған адаптерімен құрал қосылмайды.

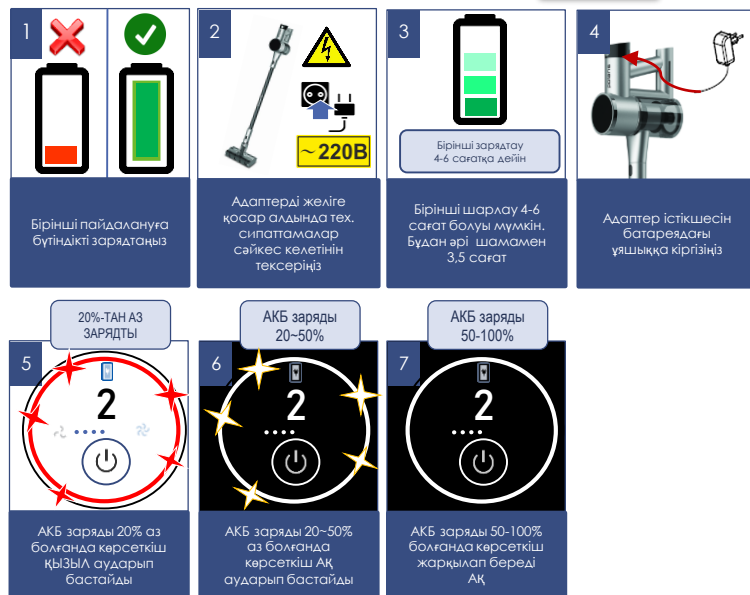

АКБ АУЫСТЫРУ

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты. Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, авторизацияланған POLARIS қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервис орталықтардың мекенжайлары тапсырыс кестесіне кіретін жатады, www.polaris.ru сайтында да бар).



Ескерту: қосу жасалғаннан кейін және зарядталған уақытта батареяны алып ауыстыру/орнатуға рұқсат етілмейді!

- Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



КІР СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ТАЗАЛАУ

Шаң жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет. Шаңмен бітелген сүзгісі бар шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына апаруы мүмкін.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Шаңсорғыштың электр щеткасы бекіткішінің түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Құбыр бекіткіші батырмасын басыңыз. Құбырды соратын келте құбырдан ажыратыңыз.
- Пылесосты ручкадан алтын бұрылғыштың көрсеткі түймесін басып, асты киесінің төбесін фиксациялау түймесін басыңыз. Киес ашылады, қысым және аса жататын жер. Аспапты сәл сілкіп жіберіңіз.
- Циклондық фильтрді шығарыңыз: оны жылдамға алу үшін кірісінде сағат тірі бойынша айналдырыңыз және төменге ұстаңыз.
- Қиес пен киес капканының ішкі табаны мен капкасын жылытқыш көрсеткімен жууға кеңінен тамақталған жаспыш асқау кірісіден жайлағыңыз. Соңында пылесборникті құркеуіңізді қойыңыз.
- Циклондық фильтрді кіші қамтауы бар су ағысында жуыңыз, мыла қолданбаудың міндеті жоқ. Циклондық фильтрді толықтырыңыз, қоғамдық жабыққа арналастырыңыз.
- Үсті бұрылғышты HEPA фильтрімен сағат тірі бойынша айналдырыңыз және жоғары салыңыз. Сіз фильтрді, кірісінің бойынша сағат жіберіп, айналадыра білесіз. HEPA фильтрінен алдыңғы поролон фильтрін алып, оны қамтауыңыз, жоғары ұстап тастаңыз. HEPA фильтрін пылынан тазартыңыз. Қатты жаспышталу кезінде фильтрге ішіне су төгілетін кіші қамтаумен қысқартылған су ағысымен тазартуға рұқсат беріледі. Жуғыш құралдарды қолдануға жол берілмейді.
- Шайғаннан кейін сүзгіні 24 сағат бойы табиғи түрде кептіру, дымқыл сүзгіні шаңсорғышқа орнатуға және пайдалануға болмайды. Сүзгіде зақымданулар мен деформациялар болмауын қадағалаңыз. Зақымданулар мен деформациялар бар болғанда сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз. Шаңсорғышты сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады.




Назар аударыңыз! Фильтрді орнату кезінде тірілтікштерді жарату үшін күш қолданбаңыздар, қорлайдыларды қорғау үшін жасырылу кіші қамтауды қолданбаңыз.




ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
2. Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
3. Көп болмағанда, волос және нығайтын жерге тікелей, валиктерді корпустан алмастырмауыз жоқ, артық торапты кесу мүмкін. Бұл үшін сіз көрсеткісі бойынша кездесетін торапты шарпаған немесе кесу қыршығын талқан бола бересіз, оны валиктен шығармау қажет емес. Бұндай жасалатын кейбір жақсылаушыны шығарып, ықтыларды валиктен шығаруды рақаттап алуға мүмкіндік беріледі. Әрекетті рахат қылу мақсатында валикті оның өзінің ақысы бойынша айналдыра аласыз.
4. Валик құркіні жоғары тарату кезінде, электр қиыстырының жабығын басу және 2 универсалды валиктің блоктығымен өзіңізге тарту үшін кнопка-фиксаторды су жабыңыз.
5. Электр қиыстырын корпустан шығарылғанда, валиктерді волос және нығайтын тораптардан тазарту мақсатында шарпаған немесе қиықтыр арқылы жеңіп алу мүмкін.
6. Сақтанаттан өту немесе ауыстыру мақсатында - валиктерді алып тастау мүмкін, осы қызметі жасау үшін кері көзіңізге алып, артық болған валикті ұстап шығу үшін қайрат сақтанаттыны ұстап басыңыз.
7. Валиктерді тұтушыға жасау және валиктер блокын корпуста орналастыруды сол жолда орындауыңыз.
8. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

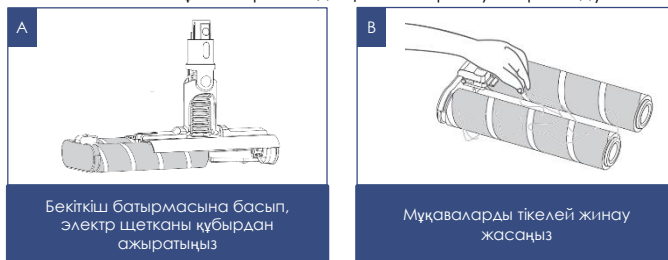

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Шаңсорғышты жиынтыққа кіретін бекіткіштің көмегімен қабырғаға бекітіңіз. Шетка еденнен 5 см биіктікте болуы тиіс.
5. Сырқатталған қолды белгісінің жарығымен қолды сырқатыңыз, ұстама пылесосты вертикальды сақтау үшін.
6. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
7. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да бұлар болмаған кезде сақталады.

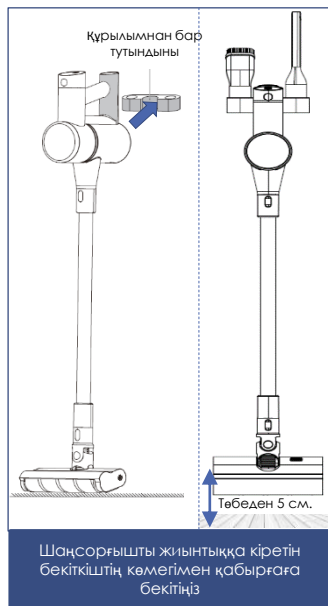

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауытық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың теріс температурасының тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 4090 Space Sense - POLARIS брендінің өлдік қолданбалы электр пылесосы

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,35 л

Тапсырма түрі: Ли-Ион 2500 мАч 18,5 В қалғанды батарея

АКБ зарядталу уақыты: ең бірінші пайдалану кезінде 4-6 сағат, сонан соң 3,5 сағаттан артық

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: Таңдау жасалған режимге байланысқан 10-40 минут аралығында.

Зарядтау құрылғысы: PAD 4090

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Кіріс тогы 0,5 А

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 22 В

Шығыс ток: 0,8 А

Қорғау санаты - II

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

39

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған.

Егер туынданған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз төменде сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

НЕСПРАВНОСТЬ ТУРАЛЫ БІР ТҮСІНІКТЕМЕ	ҰҚСАС ҚАРАЛАТЫН СЕБЕПТЕР	ЖАРАМДЫРМАЛЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядтауын жүргізіңіз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер құралдың жиынтығынан емес Батареяда ақау бар	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз Батареяны сатып алу және ауыстыру үшін СО-ға жүгініңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаныңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. АКБ-ны толық талаптаны салу (АКБ-ның бағдарламалық белгілері жоқ болды)	Қызуудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы). Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан көм емес уақыт беріңіз Акумуляторлық батареяның зарядтауын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айналып қалған кезде СО-ға жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 24 ай

Шығарылған күні: аспаптың нәліңде көрсетілген

АКБ-ға кепілдікті мерзім: сатып алған күннен бастап 6 ай.

Жасаушы: ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД

1801, 18/F Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
MANUFACTURER: POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "ЭйджиАй Электроникс", Ресей, 115419, Москва қаласы, Орджоникидзе көшесі, 11-ші жылдам, 3-ші құрылыс, 4-ші жаты жер, І-қашан, 13-номер көрсеткіші.

Дайындаушының РФ-ы және Кеден Одағының мүше

Таможенлік Одақтықтар Бірлігінің азамат мемлекеттерінде: ТОО "Поларис Инт",

Ресей, 105005, Москва қаласы, 2-ші Бауман көшесі, 7-ші дом, 5-ші құрылыс, 26-шы ода

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Модель: PVCS 4090 Space Sense

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;

- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
 5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

