

**Электрическая бритва
POLARIS, Модель
PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+**

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация.....	2
2. Общие указания по безопасности	3
3. Специальные указания по безопасности данного прибора	4
4. Описание прибора	5
5. Комплектация	5
6. Эксплуатация прибора.....	6
7. Чистка и уход	8
8. Хранение	8
9. Транспортировка	8
10. Требования по утилизации	8
11. Технические данные	9
12. Информация о сертификации.....	9
13. Гарантийные обязательства.....	10

I. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрической бритвы, модель POLARIS PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+ (далее по тексту –прибор).



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

II. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, шнура и адаптера для зарядки – ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор, шнур и адаптер должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не заряжайте и не используйте прибор, включенный в сеть, в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.)**

- **Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание короткого замыкания, причинения вреда своему здоровью и поломки прибора.**
- **Использование прибора в ванной комнате:**
 - рекомендуется только в беспроводном (автономном) режиме работы.
 - не пользуйтесь сетевым шнуром, так как близость воды представляет опасность при контакте с сетевым напряжением.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Замену шнура и адаптера для зарядки можно производить только на аналогичный оригинальный комплект от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не стёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.




Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

III. Специальные указания по безопасности данного прибора

- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Никогда не используйте прибор с повреждёнными головками.
- Для снятия бреющих головок нажмите на кнопку открытия бреющего модуля, далее отсоедините бреющие головки, вытащив их держатели по одному. Не применяйте отвертку и другой инструмент.
- Храните прибор в сухом месте вдали от обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Берегите от попадания воды на корпус бритвы.
- Не допускайте перезаряда аккумуляторов прибора (время зарядки 1,5 часов).
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

IV. Описание прибора

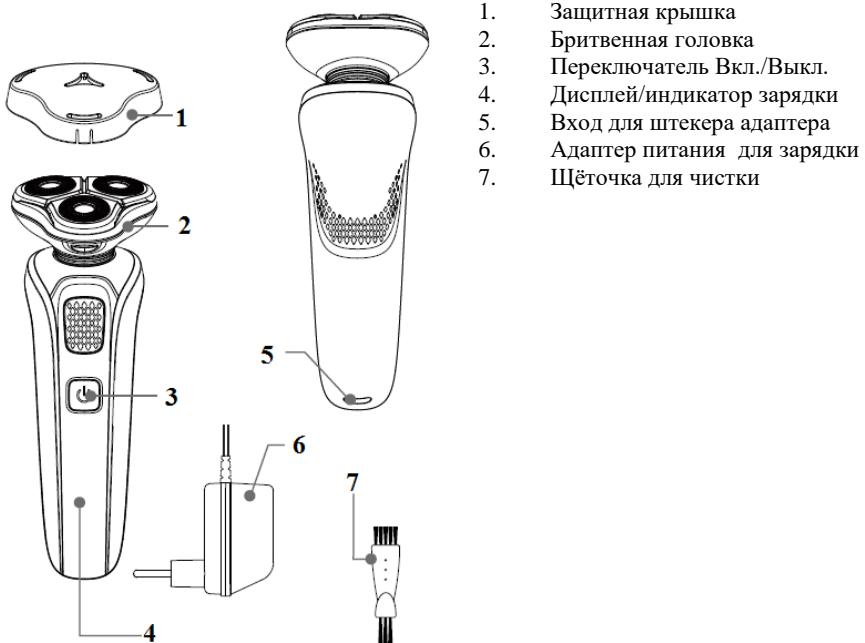

V. Комплектация


Прибор	1 шт
Щёточка для чистки.....	1 шт
Адаптер питания.....	1 шт
Руководство пользователя.....	1 шт
Гарантийный талон.....	1 шт

VI. Эксплуатация прибора

Зарядка

- Зарядка бритвы осуществляется при температуре окружающего воздуха 5-35°C.
- Убедитесь, что прибор выключен.
- Подсоедините шнур к прибору и вставьте вилку в электрическую розетку. По окончании зарядки выньте вилку из электрической розетки и отсоедините шнур от прибора. Индикатор заряда на приборе покажет начало зарядки (индикатор горит синим цветом). При полной зарядке индикатор будет гореть зеленым цветом.
По окончании зарядки (около 1.5 часов) выньте вилку из электрической розетки и отсоедините шнур от прибора.
- При низком заряде батареи индикатор заряда будет мигать зеленым цветом.

- Прибор может функционировать в 2х режимах энергопотребления:
 - Аккумуляторном (от встроенной батареи). При этом индикатор заряда батареи горит зеленым цветом.
 - Сетевом (с присоединенным шнуром питания и адаптером зарядки)

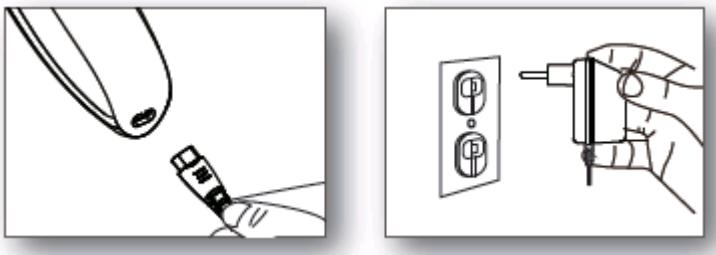

Бритьё

- Время непрерывной работы прибора, при полной зарядке аккумулятора, 90 минут.
- Для включения прибора нажмите кнопку ON/OFF. Данная бритва имеет функцию блокировки. Для этого нажмите на переключатель Вкл./Выкл. в течении 3 секунд. Для отключения режима блокировки повторно нажмите и держите 3 сек. кнопку ON/OFF.
- Расположите головку бритвы под 90° к поверхности кожи и перемещайте её вперед, назад в направлении противоположном росту щетины.
- Выбирайте наиболее предпочтительный способ бритья WET & DRY shaving:
- По сухой коже для достижения более гладкого результата. Воспользуйтесь кремом после бритья, чтобы исключить раздражение.
- Влажное бритье подразумевает использование пены или геля для увлажнения кожи и снижения трения. Промойте бритвенные головки после использования под проточной водой. *
 - * Для моделей бритв, работающих от сети и от аккумулятора, влажный метод бритья допустим только при автономном режиме работы (без подключения прибора к питанию электрической сети)!
- Бритьё шеи производится аналогичным образом.
- По окончании использования прибора выключите его, нажав переключатель ON/OFF.
- На металлическую насадку наденьте пыленепроницаемый колпачок.



Внимание! Если при заряженном аккумуляторе при включении устройства не начинается вращение режущих ножей, следует немедленно выключить бритву и


проверить правильность сборки узла роторов. Если он собран правильно и элементы узла не имеют

Замена бреющих головок с ножами

- Бреющие головки с ножами являются комплектующими, подверженными естественному износу и не подпадающими под действие гарантии.
- Для эффективного бритья рекомендуется менять бреющие головки с ножами каждые 2 года или по мере их естественного износа.
- Используйте только оригинальные запчасти.

VII. Чистка и уход

- Регулярная чистка гарантирует эффективную работу бритвы.
- Чистку рекомендуется производить еженедельно.
- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Нажав кнопку, бреющий модуль поднимется автоматически
- Бреющие головки прочищайте кисточкой, входящей в комплект. Тщательно прочистите полость бритвы. Промойте полость бритвы струей воды.
- **Во избежание следов коррозии необходимо обязательно вытереть бреющую головку насухо и смазать маслом.**
- Бреющие головки рекомендуется чистить после каждого 30 использований.
- Прочистите ножи и сеточки кисточкой. При необходимости прочистите бреющие головки и триммер спиртосодержащими жидкостями и смажьте их швейным маслом.

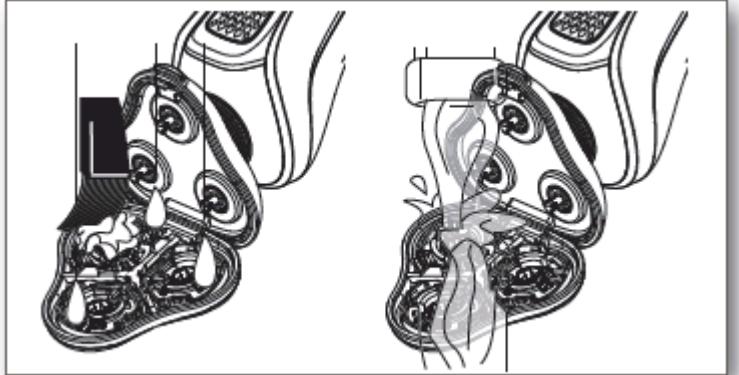

VIII. Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

IX. Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

X. Требования по утилизации

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

XI. Технические данные

Электробритва

Напряжение: 5VDC, 0.8A, Мощность: 4 Вт

Тип аккумулятора: Li-ion battery 500mAh

Класс защиты – III

Зарядное устройство

Вход. напряжение: ~110-240V, 50 Hz, 0,3A

Выход.напряжение: 5В

Класс защиты - II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

XII. Информация о сертификации

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок на прибор (за исключением хромовых деталей, лезвий, батарей):

3 года со дня покупки

Срок гарантии на аккумуляторную батарею (12) месяцев

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер:

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица
Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение Г комната 13

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :

ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Произведено в Китае

Информацию о месяц и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

На заводе:

ЖЕЙИАНГ ШАЛОМ ЕЛЕКТРИК КО., LTD

Зоне A, 5th Буилдинг, Лонгкинг Роад, Нанмингшан, Лианду, Лишуй, Жэйианг, Китай
ZHEJIANG SHALOM ELECTRIC CO., LTD

Zone A, 5th Building, Longqing Road, Nanmingshan, Liandu, Lishui, Zhejiang, China

XIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Электрическая бритва

Модель: PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренной конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным,

окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантый талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

**Електрична бритва
POLARIS, Модель
PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+**

Керівництво по експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник, в якому міститься важлива інформація, що стосується вашої безпеки, а також рекомендацій щодо правильного використання приладу і догляду за ним.

Збережіть керівництво разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1. Загальна інформація.....	11
2. Загальні вказівки з безпеки	11
3. Спеціальні вказівки з безпеки даного приладу	13
4. Опис приладу.....	13
5. Комплектація	14
6. Експлуатація прибора.....	14
7. Чищення та догляд	15
8. Зберігання	16
9. Транспортування	16
10. Вимоги щодо утилізації	16
11. Технічні дані	16
12. Інформація про сертифікації.....	17
13. Гарантійні зобов'язання.....	18

I. Загальна інформація

Цей посібник з експлуатації призначений для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації та зберігання електричної бритви, модель POLARIS PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+ (далі по тексту-прилад).

Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або отримання травми при використанні вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних запобіжних заходів при роботі з даним приладом, а також загальні вказівки з безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

II. Загальні вказівки з безпеки

* Прилад призначений виключно для використання в побуті, і тільки за прямим призначенням.

* Перед початком використання цього приладу уважно прочитайте керівництво по експлуатації.

- * Кожен раз перед включенням приладу огляньте його. При наявності пошкоджень приладу, шнура і адаптера для зарядки ні в якому разі не включайте прилад в розетку.
- * Прилад, шнур і адаптер повинні зберігатися так, щоб вони не потрапляли під вплив спеки, прямих сонячних променів і вологи.
- * Не залишайте працюючий прилад без нагляду! Якщо ви не користуєтесь більше приладом, то завжди вимикайте його.

* Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання даного приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їх ігор з приладом.



- * Увага! Не заряджайте і не використовуйте прилад, включений у мережу, в безпосередній близькості до ємностей, заповнених водою (басейни, ванни, раковини або ін.).

* У жодному разі під час заряджання не занурюйте прилад у воду або інші рідини, щоб уникнути короткого замикання, заподіяння якого може здати своєму здоров'ю та поломки приладу.

*** Використання приладу у ванній кімнаті:**

- рекомендується лише у бездротовому (автономному) режимі роботи.
- не користуйтесь мережевим шнуром, оскільки близькість води становить небезпеку при контакті з напругою.

* Включайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед включенням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.

* Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.

* Будь-яке помилкове включення позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.

* Перед включенням приладу в мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.

* Використання додаткових аксесуарів, що не входять в комплектацію, позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.

* Не слід використовувати прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад повинен бути перевірений кваліфікованим фахівцем.

* Заміну шнура і адаптера для зарядки можна проводити тільки на аналогічний оригінальний комплект від такої ж моделі, проконсультуйтесь у кваліфікованих фахівців-співробітників Сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.

* Не проводьте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен проводитися тільки кваліфікованими фахівцями Сервісного центру.

* Для ремонту приладу можуть бути використані тільки оригінальні запасні частини.

* Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації.. Цим ви допоможете захистити навколошине середовище.

Використані акумуляторні батареї не викидайте з побутовим сміттям. Не кидайте батареї у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Використані акумуляторні батареї повинні бути утилізовані. В даному приладі батарея не знімна, тому вимога відноситься до всього приладу цілком.


Увага!

При виникненні несправностей будь-якого характеру звертайтеся в авторизований сервісний центр POLARIS.

III. Спеціальні вказівки з безпеки даного приладу

- * У разі падіння приладу в воду, негайно вимкніть його від мережі. При цьому ні в якому разі не опускайте руки в воду. Перед повторним використанням прилад повинен бути перевірений кваліфікованим фахівцем.
- * Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженими головками.
- * Для зняття бриючих головок натисніть на кнопку відкриття бриючого модуля, далі від'єднайте бриючі головки, витягнувши їх власники по одному. Не застосовуйте викрутку та інший інструмент.
- * Зберігайте прилад в сухому місці далеко від обігрівальних приладів і прямих сонячних променів.
- * Бережіть від попадання води на корпус бритви.
- * Не допускайте перезарядження акумуляторів приладу (час зарядки 1,5 годин).
- * Після закінчення експлуатації, при установці або знятті насадок, чищенні або поломці приладу завжди відключайте його від мережі.

IV. Опис приладу

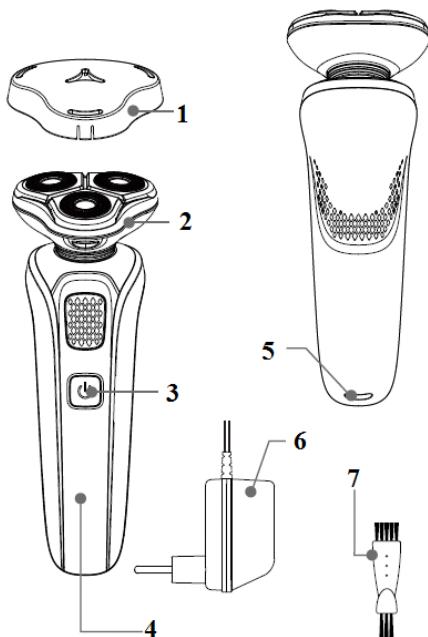

1. Захисна кришка
2. Бритвена головка

3. Перемикач Вкл./ Викл.
4. Дисплей / індикатор зарядки
5. Вхід для штекера адаптера
6. Адаптер живлення для зарядки
7. Щіточка для чищення


V. Комплектація

- Прилад 1 шт
 Щіточка для чищення..... 1 шт
 Адаптер живлення..... 1 шт
 Посібник користувача..... 1 шт
 Гарантійний талон..... 1 шт

VI. Експлуатація приладу

Зарядка

- * Зарядка бритви здійснюється при температурі навколошнього повітря 5-35°C.
- * Переконайтесь, що прилад вимкнений.
- * Підключіть шнур до приладу і вставте вилку в електричну розетку. Індикатор приседнання до електричної мережі на приладі покаже початок заряджання (Індикатор горить білим). При повному заряді індикатор приседнання до електричної мережі згасне, індикатор заряду буде світитися зеленим кольором. Після закінчення зарядки (блізько 1.5 годин) вийміть вилку з електричної розетки і від'єднайте шнур від приладу.
- * При низькому заряді батареї індикатор заряду буде блімати зеленим кольором.
- * Прилад може функціонувати в 2х режимах енергоспоживання:
 - Акумуляторному (від вбудованої батареї). При цьому індикатор заряду батареї світиться зеленим кольором.
 - Мережевому (з приседнанням шнуром живлення і адаптером зарядки)

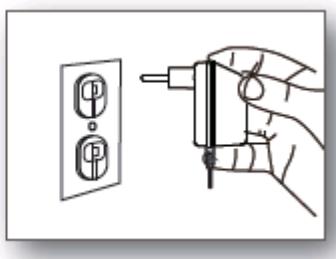

Гоління

- * Час безперервної роботи приладу, при повній зарядці акумулятора, 90 хвилин.
- * Для включення приладу натисніть кнопку ON / OFF. Даня бритва має функцію блокування. Для цього натисніть на перемикач Вкл./ Викл. протягом 3 секунд. Для відключення режиму блокування повторно Натисніть і тримайте 3 сек. кнопку ON / OFF.
- * Розташуйте головку бритви під 90 ° до поверхні шкіри і рухайтесь її вперед, назад в напрямку протилежному росту щетини.
- * Вибирайте найкращий спосіб гоління WET & DRY shaving:

- * По сухій шкірі для досягнення більш гладкого результату. Скористайтеся кремом після гоління, щоб виключити роздратування.
- * Вологе гоління мас на увазі використання піни або гелю для зволоження шкіри і зниження тертя. Промийте головки після використання під проточною водою. *
- * Для моделей бритв, що працюють від мережі і від акумулятора, вологий метод гоління допустимо тільки при автономному режимі роботи (без підключення приладу до харчування електричної мережі)!
- * Гоління ший проводиться аналогічним чином.
- * Після закінчення використання приладу вимкніть його, натиснувши перемикач ON / OFF.
- * На металеву насадку надіньте пілонепроникний ковпачок.




Увага! Якщо при зарядженному акумуляторі при включені пристрою не починається обертання ріжучих ножів, слід негайно вимкнути бритву і перевірити правильність складання вузла роторів. Якщо він зібраний правильно і елементи вузла не мають заміна бриючих головок з ножами

- * Бриючі головки з ножами є комплектуючими, схильними до природного зносу і не підпадають під дію гарантії.
- * Для ефективного гоління рекомендується міняти бриючі головки з ножами кожні 2 роки або в міру їх природного зносу.
- * Використовуйте тільки оригінальні запчастини.

VII. Чищення та догляд

- * Регулярне чищення гарантує ефективну роботу бритви.
- * Чистку рекомендується проводити щотижня.
- * Перед чищенням вимкніть прилад від мережі.
- * Натиснувши кнопку, бриючий модуль підніметься автоматично
- * Бриючі головки прочищайте пензликом, що входить в комплект. Ретельно прочистіть порожнину бритви. Промийте порожнину бритви струменем води.
- *Щоб уникнути слідів корозії необхідно обов'язково витерти бриючу голівку насухо і змастити маслом.**
- * Бриючі головки рекомендується чистити після кожних 30 використань.
- * Прочистіть ножі і сіточки пензликом. При необхідності прочистіть бриючі головки і тример спиртовмісними рідинами і змастіть їх швейним маслом.

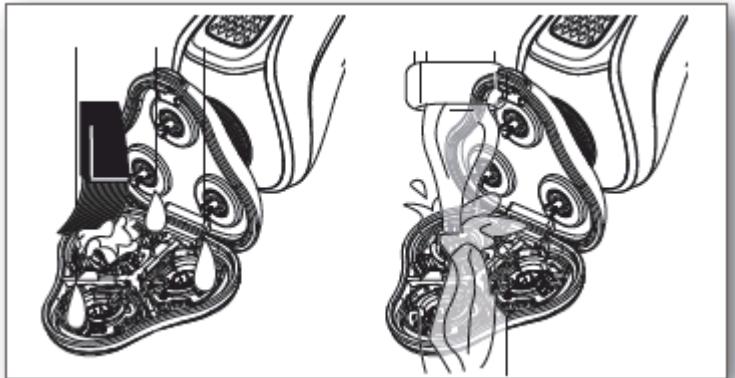

VIII. Зберігання

Електроприлади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні при температурі навколошнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

IX. Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів і агресивних середовищ.

X. вимоги щодо утилізації

Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином, ви допоможете зберегти навколошнє середовище.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленах нормативно-правових актах, в тому числі відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.»

XI. Технічні дані

Електробритва

Напруга: 5VDC, 0,8 A, Потужність: 4 Вт

Тип акумулятора: Li-ion battery 500mAh

Клас захисту-ІІІ

Зарядний пристрій

Входу. напруга: ~110-240V, 50 Hz, 0,3 A

Вихід.напруга: 5V

Клас захисту-ІІ

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

XII. Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України



Термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний термін на прилад (за винятком хромових деталей, лез, батареї): 3 роки з дня покупки

Термін гарантії на акумуляторну батарею (12) місяців

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній таблиці на приладі

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

Поларіс Корпорейшн Лімітед - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», Україна, 02091, місто Київ, вул. Тростянецька, будинок 6-Г

Виготовлено в Китаї.

XIII. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: електрична бритва

Модель: PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+

Ця гарантія діє протягом 36 місяців з підтвердженого дати придбання виробу і має на увазі гарантійне обслуговування виробу відповідно до законів України.

1. Гарантійні зобов'язання виробника поширяються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» і придбані у уповноважених виробником продавців, в країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).

2. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації і дотриманням правил і вимог з безпеки.

3. Ця гарантія не поширяється на недоліки, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:

* Хімічного, механічного чи іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життедіяльності всередину виробу;

* Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також установки і експлуатації виробу з порушенням вимог керівництва по експлуатації і правил техніки безпеки;

* Використання виробу з метою, для яких воно не призначено;

* Нормальної експлуатації, а також природного зносу, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертисті), природні зміни кольору металу, в т. ч. поява райдужних і темних плям, а також-корозії на металі в місцях пошкодження покриття і непокритих ділянках металу;

* Зношування деталей оздоблення, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, фільтрів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання та деталей, схильних до природного зносу в процесі експлуатації;

* Ремонту виробу, виробленого особами або організаціями, які не є авторизованими сервісними центрами*;

* Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректного його використання, а також у зв'язку з непередбаченими конструкцією виробу модифікаціями або самостійним ремонтом.

4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, або дані в ній стерти або виправлені.

5. Справжня Гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширяється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

Увага!! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або шкоду майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил або умов експлуатації і установки виробу, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним і післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся в найближчий авторизований Сервісний центр POLARIS або до продавця-уповноваженого дилера POLARIS

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють Тільки авторизовані сервісні центри POLARIS.

* Адреси авторизованих сервісних центрів на сайті компанії: www.polar.ru

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату і місце покупки.

При не наданні документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу

**Электрлік ұстара
POLARIS, Үлгі
PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мүқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон кораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Мазмұны

1. Жалпы ақпарат.....	2
2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР.....	3
3. Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар.....	4
4. Аспаптың сипаттамасы.....	5
5. Жиынтықтама.....	5
6. Құралды пайдалану.....	6
7. "Тазалау және күтім.....	8
8. Сактау.....	8
9. Тасымалдау.....	8
10. Кәдеге жарату бойынша талаптар.....	8
11. Техникалық мәліметтер.....	9
12. Сертификаттау туралы ақпарат.....	9
13. Кепілдік міндеттемелер.....	10

I. Жалпы ақпарат

Пайдалану бойынша осы нұсқаулық электрлік ұстараның техникалық мәліметтерімен, күрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысу үшін тағайындалған, үлгі PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+ (бұдан әрі мәтін бойынша - қурал)



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен закымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сыйнуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

II. ҚАУПІСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Күрал тұрмыста және тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған.
- Осы құралды пайдалануды бастаудың алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкіят оқыңыз.
- Жабдықты іске косар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралда, шнурда және қуаттандыруға арналған адаптерде закымдану бар болған кезде ешқандай жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Жабдық, шнур және адаптер олар ыстықтын, тікелей күн сөүлесінің және ылғалдың өсеріне түспейтіндегі сакталуы тиіс.
- Жұмыс істеп түрган құралды қараусыз қалдырмаңыз! Егер құралды енді пайдаланбайтын болсаңыз, онда үнемі өшіріңіз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауыткулары бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балалардың қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадагалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқа беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадагалауды жүзеге асыру қажет.
- **Назар аударыңыз!** Электр желісіне қосылған құрылғыны су толтырылған ыдыстарға (бассейндер, ванналар, раковиналар, т.б.) жақын жерде зарядтамаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Қысқа тұбықталуды, денсаулығынызды жарапаттауды және құрылғыны закымдауды болдырмау үшін зарядтау кезінде құрылғыны ешқашан суга немесе басқа сұйықтықтарға батырмады.
- **Жуынатын болмеде құрылғыны пайдалану:**
 - тек сымсыз (автономды) режимде ұсынылады.
 - қуат сымын пайдаланбаңыз, себебі судың жақындығы желі кернеуімен жана сқанда қауіпті.
- Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қосу алдында ол өшірүлі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыныздан айырады.
- Егер закымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлаганнан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Қуаттандыруға арналған шнурды және адаптерді ауыстыруды тек дәл осы үлгінің ұқсас түпнұсқа жинағына ғана жүргізу керек, сервистік орталықтың білікті маман-қызметкерлерінде кеңесініз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Құралға өздігінізден жөндеу жүргізбеніз. Жөндеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі қедеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны корғауга көмектесе аласыз.

Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы туіс. Бұл құралды батарея алынбалы есеп, сондыктан да талап жалпы барлық құралға катысты.

Назар аударыңыз!


Кез келген сипаттағы ақаулыктар пайда болғанда POLARIS

Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

III. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте ешқандай жағдайда қолыңызды суға салмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі туіс.
- Бастары закымданған құралды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Қырғыш бастарды шешу үшін қырғыш модульді ашу батырмасына басыңыз, одан кейін қырғыш бастардың ұстағыштарын бірден суыра отырып, ажыратыңыз. Бұранда және басқа құралды қолданбаңыз.
- Құралды қыздыру құралдары мен тікелей күн сөулелерінен кашықта құргақ орында сактаңыз.
- Үстараның корпусына судың тұсуінен қорғаңыз.
- Құрал аккумуляторларының қайта зарядталуына жол берменіз (куаттандыру уақыты 1,5 сағат).
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, қондырманы орнату немесе шешу, тазалау немесе құралдың сиңуы кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.

IV. Аспаптың сипаттамасы

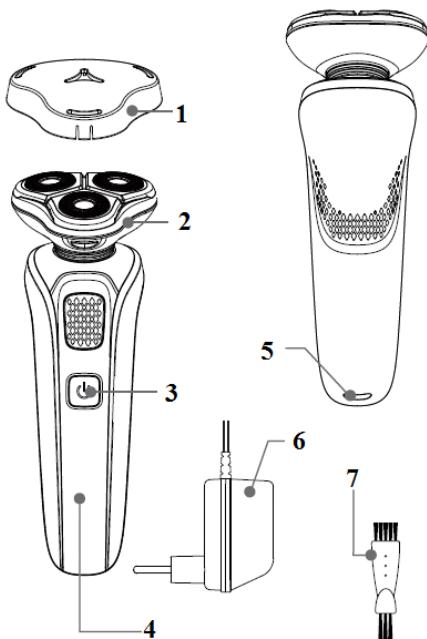

1. Қорғаныс қақпағы
2. Қырыну басы
3. қосу/өшіру Аудиостырып қосқышы
4. Қуат көзі дисплей/индикаторы адаптер штекеріне арналған вилка
5. Зарядтауға арналған қуат көзі адаптері
7. Тазалауға арналған щетка

V. Жиынтықтама


Күрал	1 дана
Тазалауға арналған щетка.....	1 дана
Қуат көзі адаптері.....	1 дана
Пайдалануыш нұсқаулығы	1 дана
Кепілдік талон.....	1 дана

VI. Күралды пайдалану

Зарядтау

- Устарының зарядтау коршаған ауа температурасы 5-35°C кезінде іске асады.
- Күралды қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Шнурды күралға қосыңыз және электрлік розеткаға вилканы қойыңыз. Аспаптағы электр желісіне қосылу индикаторы зарядтаудың басталуын көрсетеді (индикатор ақ болып жаңып тұрады). Толық зарядталған жағдайда электр желісіне қосылу индикаторы сөнеді, қуаттау индикаторы жасыл түспен жанатын болады. Зарядтау аяқталған кезде (1,5 сағатқа жуық) электрлік розеткадан вилканы сурыңыз да, шнурды қүралдан ажыратыңыз.
- Батареяның заряды төмен болғанда заряд индикаторы жасыл түспен жыпылықтайтын болады.
- Күрал энергия тұтынудың екі режимінде жұмыс істей алады:

- аккумуляторлық (сендірілген батареядан). Бұл ретте батарея зарядының индикаторы жасыл түспен жанады.
- желілік (куат көзі шнуры мен зарядтау адаптері қосылған)

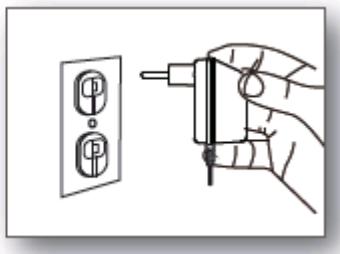

Қыры

- Аккумулятордың толық зарядталуы кезіндегі құралды үздіксіз жұмыс істей уақыты 90 минутты құрайды.
- Құралды косу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасына басыңыз. Бұл ұстарада бұғаттау қызметі жоқ. Ол үшін 3 секунд бойы ҚОСУ/ӨШІРУ аудыстырып қосқышына басыңыз. бұғаттау режимін өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын қайтадан 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.
- Ұстараның басын тері бетіне 90 ° орналастырыңыз және қылышқытың өсуіне қарама -қарсы бағытта алға -артқа жылжытыңыз.
- Ылғал және құрғақ қырыну әдісін таңдаңыз:
- Теріс нәтиже алу үшін құрғақ теріге. Тітіркенуді болдырмау үшін қырынудан кейінгі кремді колданыңыз.
- Ылғал қырыну теріні ылғалдандыру және үйкелісті азайту үшін көбік немесе гель колдануды қамтиды. Колданғаннан кейін қырыну бастарын ағын сумен шайыңыз.*
* Электр желісінен және батарея құатымен жұмыс істейтін ұстараның үлгілері үшін дымықтың қырынуға тек автономды режимде рұқсат етіледі (құрылғыны қуат көзіне қоспай!).
- Мойынды құру ұқсас түрде жүргізіледі.
- Құралды пайдалану аяқталған соң ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасына басып, оны өшіріңіз.
- Металл қондырмаса шаң өткізбейтін қақпақ кигізіңіз.




Назар аударыңыз! Егер аккумулятор зарядталғанда құрылғыны қосу кезінде кескіш пышқаттардың айналуы басталмаса, ұстараны тез арада өшіріп, ротор тораптарын жинаудың дұрыстығын тексеру керек. Егер ол дұрыс жиналған және тораптың элементтері жоқ болса

Пышактары бар қырғыш бастиарды алмастыру

- Пышактары бар қырғыш бастиар табиғи тозуға ұшырайтын және кепілдікке жатпайтын жинақтама болып табылады.
- Тиімді қыру үшін әрбір екі жыл сайын немесе олардың табиғи тозуы шамасы бойынша қырғыш бастиарды ауыстырып отыру ұсынылады.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

VII. Тазалау және құтім

- Тұрақты тазалау ұстараның тиімді жұмысын қамтамасыз етеді.
- Тазалауды апта сайын жүргізуі ұсынады.
- Тазалау алдында құралды желіден өшірініз.
- Батырманы басу арқылы, қырғыш модуль автоматты түрде көтеріледі.
- Қырғыш бастиарды жинаққа кіретін шашақпен тазалаңыз. Ұстараның күйсін мүқият тазалаңыз Ұстараның күйсін су ағынмен жуыңыз.
- **Коррозия іздерін болдырмау үшін қырыну басын құрғатып сұртіп, маймен майлауды ұмытпаңыз.**
- Қырғыш бастиарды әрбір 30 пайдаланудан кейін тазалау ұсынылады.
- Пышактарды және торларды шашақпен тазалаңыз. Қажет болғанда қырғыш бастиар мен триммерді құрамында спирт бар сұйықтықтармен тазалаңыз және оларды тігін маймен майланыңыз.

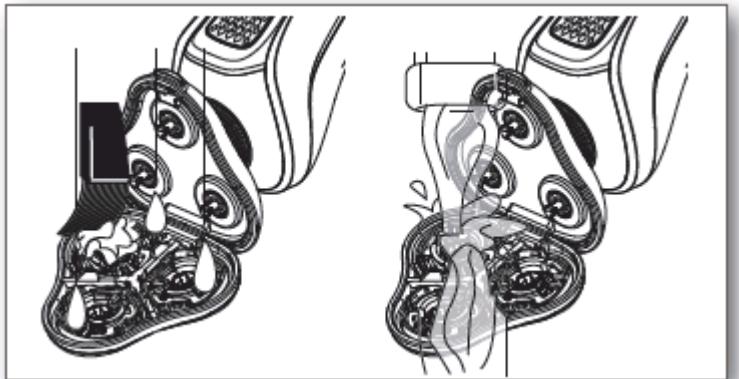

VIII. Сақтау

Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°С-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық күрғақ және таза үй-жайда сақталады.

IX. Тасымалдау

Электр аспаптарды накты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей есептесетін мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

X. Қәдеге жарату бойынша талаптар

Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі түрмистық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне қәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған органды сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды қәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес

XI. Техникалық мәліметтер

Электрлік ұстара

Кернеу: 5VDC, 0,8A, Қуаттылық: 4 Вт

Аккумулятор типі: Li-ion battery 500mAh

Қорғаныс санаты - III

Зарядтау құрылғысы

Кіріс кернеу: ~110-240V, 50 Hz, 0,3A

Шығыс кернеу: 5В

Қорғау санаты - II

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

XII. Сертификаттау туралы акпарат

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАӘО ТР 037/2017 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың колданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін раставу процедурасынан еткен және Кедендік Одактың мүші мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен танбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының номірі және оның қолданылу мерзімі туралы акпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

құралға кепілдік мерзім (хромды бөлшектерді, жүзін, батареяларды қоспағанда):
сатып алған күннен бастап 3 жыл

Аккумуляторлық батареяға кепілдік мерзімі (12) ай

Өндіруші:

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED
1801 Блоги, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Қытайда жасалған.

Импорттаушы:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-күрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме.

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі::

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші түргын үй күрылышы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон номірі: 8-800-700-11-78

XIII. Кепілдік міндеттемелер

Бұйым: Электрлік ұстара

Үлгі PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына карамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұскаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сактауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бүйімнің ішіне түсіу;
 - Бүйімді оның тікелей міндеттін тыс пайдалануында болатын қате пайдалалылы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұскаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бүйімді орнату және пайдалану;
 - Бүйімді ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
 - Калыпты пайдалану, сонымен катар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттін мекемелердің қаржысынан (майысулар, сыйзаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде күбылмалы және кара дактардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкерінде металл жемірілуі;
 - Әрлеу бөліктегінин, саптамалардың және керек-жарактардың, шамдардың, батареялардың, корғаның экрандарының, сүзгілердің, кокыс жинағыштардың, тығыздығыш элементтердің, белдіктегі, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және жұмыс кезінде табиғи тозуга ұшырайтын бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бүйімді жөндеуі*;
 - Бүйімнің тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бүйімнің конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымданулары.
4. Егер бүйімда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруішге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бүйімдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бүйімдарға қолданылмайды.

Назар аударының!! Өндіруші POLARIS бүйіммен адамдарға, үй жануарларына, коршаган ортага тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бүйімді пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сактамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бүйімдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұраптар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілді дилеріне хабарласыныз

POLARIS бүйімдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Компания сайтындағы авторизацияланған сервис орталықтарының мекенжайлары: www.polar.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бүйімді сатып алу күнін растау немесе занда көзделген өзге де таланттарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы күжаттарды сактауды сұраймыз.

Мұндай күжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының тубіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де күжаттар болып табылуы мүмкін.

Бүйімді сатып алу күнін растайтын күжат ұсынылмаган кезде кепілдік мерзімі бүйім дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бүйімнің артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген